Verwendungsliste.

Für Pkw mit Universal- und Spezialadapter.

Pkw-Wischerblätter Flat FÖRCH eco (Art.-Nr. 3058N / 3059N)







Inhalt

Barcode-Übersicht 4

Verwendungsliste 6

ACURA 6
AIXAM 6
ALFA ROMEO 6
ARO 8
ASIA MOTORS 8
ASTON MARTIN 8
AUDI 9
AUSTIN ROVER 14
AUTOBIANCHI 14
AVIA 14
BEDFORD 14
BELLIER 14
BENTLEY 14
BERTONE 15
BMW 15
BRILLIANCE 18
CADILLAC 18
CHATENET 18
CHEVROLET 18
CHRYSLER 20
CITROEN 21
DACIA 24
DAEWOO 25
DAIHATSU 26
DAIMLER 28
DODGE 28
ERAD 29
EVASIO 29
FIAT 29
FIAT AUTO POLAND 33
FORD 33
FORD (USA) 38
FSO 39
GAZ 39
GREAWALL 39
HONDA 40
HUMMER 43
HYUNDAI 44
INFINITI 47
INNOCENTI 47
ISUZU 48
IVECO 49
JAGUAR 49
JEEP 50
KIA 51
LADA 53
LANCIA 55
LAND ROVER 56
LDV 57
LEXUS 57
LIGIER 59
LOTUS 59
MASERATI 59
MAZDA 60
MERCEDES-BENZ 64
METROCAB 67
MG 68
MIA ELECTRIC 68
MICROCAR 68
MINI 68
MITSUBISHI 69
MOSKOVITCH 74
NISSAN 74
OPEL 79
PERODUA 83
PEUGEOT 83
PIAGGIO 88
PLYMOUTH 88
PONTIAC 88
PORSCHE 88
PROTON 90
PUCH 90
RELIANT 90
RENAULT 91
ROLLS-ROYCE 96
ROVER 96
SAAB 98
SEAT 99
SKODA 101
SMART 102
SSANGYONG 102
SUBARU 103
SUZUKI 105
TALBOT 107
TATA (TELCO) 108
THINK NORDIC 108
TOFAS 108
TOYOTA 109
VAUXHALL 114
VOLKSWAGEN 118
VOLVO 124
WARTBURG 126
ZASTAVA 126
ZAZ 127

Beschreibung der Adaptersysteme 128

Barcode-Übersicht

Wischerblätter Flat Pkw universal ECO



3059N 325
WISCHERB.FLAT UNI 325MM 13"ECO

3059N 350
WISCHERB.FLAT UNI 350MM 14"ECO

3059N 375
WISCHERB.FLAT UNI 375MM 15"ECO

3059N 400
WISCHERB.FLAT UNI 400MM 16"ECO

3059N 425
WISCHERB.FLAT UNI 425MM 17"ECO

3059N 450
WISCHERB.FLAT UNI 450MM 18"ECO

3059N 475
WISCHERB.FLAT UNI 475MM 19"ECO

3059N 500
WISCHERB.FLAT UNI 500MM 20"ECO

3059N 525
WISCHERB.FLAT UNI 525MM 21"ECO

3059N 550
WISCHERB.FLAT UNI 550MM 22"ECO

3059N 600
WISCHERB.FLAT UNI 600MM 24"ECO

3059N 650
WISCHERB.FLAT UNI 650MM 26"ECO

3059N 700
WISCHERB.FLAT UNI 700MM 28"ECO

Weitere Artikel

3059P 20
PK(20)WISCHERBL. FLAT UNI. ECO

Barcode-Übersicht

Wischerblätter Flat Pkw spezial ECO



3058N 380
WISCHERB.FLAT SPEZ 380MM15"ECO

3058N 400
WISCHERB.FLAT SPEZ 400MM16"ECO

3058N 425
WISCHERB.FLAT SPEZ 425MM17"ECO

3058N 450
WISCHERB.FLAT SPEZ 450MM18"ECO

3058N 475
WISCHERB.FLAT SPEZ 475MM19"ECO

3058N 500
WISCHERB.FLAT SPEZ 500MM20"ECO

3058N 525
WISCHERB.FLAT SPEZ 525MM21"ECO

3058N 550
WISCHERB.FLAT SPEZ 550MM22"ECO

3058N 600
WISCHERB.FLAT SPEZ 600MM24"ECO

3058N 650
WISCHERB.FLAT SPEZ 650MM26"ECO

3058N 700
WISCHERB.FLAT SPEZ 700MM28"ECO

3058N 750
WISCHERB.FLAT SPEZ 750MM30"ECO

3058N 800
WISCHERB.FLAT SPEZ 800MM32"ECO

Weitere Artikel

3058P 20
PK(20)WISCHERBL.FLAT SPEZ. ECO

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
ACURA									
Record	01/96	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
AIXAM									
A.721 / A.741 / A.751	09/04	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3				
City / Roadline / Crossline	02/08	→	09/10	3059N 550 22" / 550 mm	E3				
Record	01/96	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Scouty R / Crossline	09/04	→	05/08	3059N 550 22" / 550 mm	E3				
ALFA ROMEO									
6 (119)	04/79	→	02/87	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
33 (905) Q4	07/83	→	12/92	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
33 (905) Q4	07/83	→	12/92	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
33 (905)	01/93	→	1995	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
33 Berlina (907)	01/90	→	10/94	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
33 Sportwagon (905A)	07/83	→	12/92	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
33 Sportwagon (907B)	01/93	→	10/94	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
75 (162B)	07/83	→	09/86	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
75 (162B)	10/86	→	01/93	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
90 (162)	10/84	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
145	06/96	→	10/00	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
146	06/96	→	10/00	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
147 (937)	10/00	→	07/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
147 (937)	08/05	→		3058N 550 22" / 550 mm	3B-2	3058N 400 16" / 400 mm	3B-2		
155 (167)	11/91	→	12/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
156 (932)	09/97	→	02/06	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
156 Sportwagon (932)	06/00	→	02/06	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
159	09/05	→		3058N 550 22" / 550 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
159 Sportwagon	03/06	→		3058N 550 22" / 550 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
164 (164)	07/87	→	11/92	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
166 (936)	10/98	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
1750-2000	03/68	→	07/75	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
Alfasud (901)	06/72	→	83	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Alfasud Sprint (901)	01/83	→	85	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Alfasud Giardinetta (904)	01/78	→	12/81	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Alfasud Sprint (902.A)	09/76	→	12/89	3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Alfetta (116)	07/74	→	12/84	3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Alfetta GT (116)	01/74	→	12/76	3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Alfetta GT (116)	12/76	→	01/86	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Arna (920)	03/83	→	12/86	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Brera	01/06	→	12/10	3058N 550 22" / 550 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
Coupé	01/04	→	07/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Coupé	07/05	→	07/05	3058N 550 22" / 550 mm	3B-2	3058N 400 16" / 400 mm	3B-2		
Giulia GT	10/62	→	12/80	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
Giulia (116)	10/77	→	12/85	3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Giulietta	05/81	→	04/85	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Giulietta	05/10	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N450 18" / 450 mm	3H-2		
GT	11/03	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
GT	04/05	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
GTV (116)	01/78	→	02/87	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
GTV (116)	11/80	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
GTV (916C_)	09/94	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Mito	09/08	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 380 15" / 380 mm	3D-2		
Montreal	12/72	→	03/79	3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
R.Z.	93	→	95	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Spider (105)	03/66	→	02/77	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
Spider (106)	03/77	→	12/77	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Spider (115)	03/71	→	12/93	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Spider (916S_)	09/94	→	04/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Spider	09/85	→	03/95	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Spider (939)	03/06	→	12/10	3058N 550 22" / 550 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
AR 6 Box (280)	04/85	→	12/89	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
AR 6 Bus (280)	04/85	→	12/89			3059N 500 20" / 500 mm	E3		
ARO									
100	01/78	→		3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
101	01/78	→		3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
103	01/78	→		3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
104	01/78	→		3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
240-244	04/78	→		3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Crosslander		→		3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Enduro		→		3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Green City		→		3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Kid cab		→		3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Spartana	01/99	→		3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Super Ischia	01/78	→		3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Turbo 10		→		3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
ASIA MOTORS									
HI-Topic Bus (AM725)	06/93	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Rocsta	06/93	→		3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
ASTON MARTIN									
DB7 Coupé, Convertible	01/96	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
DB9 Coupé, Convertible	01/04	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
DB9 / DBS Vantage	07/11	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
Cygnet	01/11	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Rapide	07/11	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
Vanquish	06	→	07	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Vantage	92	→	96	3059N 550 22" / 550 mm	E3				
V8 Vantage	06	→	11	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
V12 Vantage	10	→	11	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
V8 / V12 Vantage	07/11	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
Virage	90	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Volante	91	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Virage Coupé / Volante	07/11	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
AUDI									
50	08/74	→	07/78	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
60	08/67	→	07/72	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
75	08/64	→	09/72	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
80 (81, 85, B2)	08/78	→	07/83	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
80 (81, 85, B2)	08/83	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
80 (89, 89Q, 8A, B3)	08/83	→	10/91	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
80 (8C2, B4)	09/91	→	05/95	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
80 Avant (8C5, B4)	03/92	→	07/95	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
90 (81, 85, B2)	10/84	→	03/87	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
90 (89, 89Q, 8A, B3)	04/87	→	09/91	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
100 (43, C2)	07/76	→	07/82	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
100 (44, 44Q, C3)	08/82	→	11/90	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3
100 (4A2, C4)	12/90	→	07/94	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
100 Avant (43, C2)	07/76	→	07/82	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
100 Avant (44, 44Q, C3)	08/82	→	11/90	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
100 Avant (4A5, C4)	12/90	→	07/94	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
200 (43)	08/79	→	07/83	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
200 (44)	08/83	→	12/91	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
200 Avant (44, 44Q)	08/84	→	12/91	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
A1 (8X1)	09/10	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 380 15" / 380 mm	3H-2		
A1 Sportback (8XA)	02/12	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 380 15" / 380 mm	3H-2		
A2 (8ZO)	09/99	→	06/01	3059N 700 28" / 700 mm	E3				
A2 (8ZO)	07/01	→	08/05	3058N 750 30" / 750 mm	3B-2				
A3 (8L1)	09/96	→	05/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
A3 (8P1)	06/03	→	08/04	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2	3059N 375 15" / 375 mm	E3
A3 (8P1)	09/04	→	08/12	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2	3059N 375 15" / 375 mm	E3
A3 (8V1)	09/12	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 450 18" / 450 mm	3H-2		
A3 Sportback (8PA)	09/04	→	11/04	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2	3059N 375 15" / 375 mm	E3
A3 Sportback (8PA)	12/04	→	01/13	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2	3059N 375 15" / 375 mm	E3
A3 Sportback (8VA)	09/12	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 450 18" / 450 mm	3H-2		
A3 Convertible	04/08	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2		
A4 (8D2, B5)	06/94	→	09/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
A4 (8E2, B6)	10/00	→	03/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
A4 (8E2, B6)	11/03	→	12/04	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3058N 550 22" / 550 mm	3C		
A4 (8EC, B7)	11/04	→	06/08	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3058N 550 22" / 550 mm	3C		
A4 (8K2, B8)	11/07	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
A4 Avant (8D5, B5)	06/94	→	09/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
A4 Avant (8E5, B6)	11/03	→	12/04	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3059N 375 15" / 375 mm	E3
A4 Avant (8ED, B7)	11/04	→	06/08	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3059N 375 15" / 375 mm	E3
A4 Avant (8K5, B8)	11/07	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
A4 Allroad (8KH, B8)	04/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
A4 Cabriolet (8H7 / 8HE)	12/03	→	03/09	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3058N 550 22" / 550 mm	3C		
A4 Cabriolet (8F7)	03/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
A5 Coupé (8T3)	06/07	→	10/07	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
A5 Coupé (8T3)	11/07	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
A5 Convertible (8F7)	05/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
A5 Sportback (8TA)	05/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
A6 (4A, 4B, C4, C5)	06/94	→	05/01	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
A6 (4A, 4B ,C4, C5)	06/01	→	04/04	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3058N 525 21" / 525 mm	3C		
A6 (4F2, C6)	05/04	→	03/11	3058N 550 22" / 550 mm	3F	3058N 550 22" / 550 mm	3F		
A6 (4G2, C7)	04/11	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2		
A6 Avant (4A5, C4)	01/95	→	03/97	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
A6 Avant (4B5, C5)	04/97	→	05/01	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
A6 Avant (4B5, C5)	06/01	→	01/05	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3059N 375 15" / 375 mm	E3
A6 Avant (4F5, C6)	03/05	→	08/11	3058N 550 22" / 550 mm	3F	3058N 550 22" / 550 mm	3F	3059N 375 15" / 375 mm	E3
A6 Avant (4G5, C7)	09/11	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2		
A6 Avant Allroad (4BH, C5)	01/01	→	07/05	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3059N 375 15" / 375 mm	E3
A6 Avant Allroad (4FH, C6)	05/06	→	08/11	3058N 550 22" / 550 mm	3F	3058N 550 22" / 550 mm	3F	3059N 375 15" / 375 mm	E3
A6 Avant Allroad (4GH, C7)	03/12	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2		
A7 Sportback (4GA)	07/10	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
A8 (4D2, D2)	03/94	→	09/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
A8 (4E4)	10/02	→	07/10	3058N 600 24" / 600 mm	3C				
A8 (4H, D4)	11/09	→		3058N 700 28" / 700 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
Allroad (4BH)	05/00	→	06/01	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Cabriolet (8G7, B4)	06/91	→	08/00	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Coupé (81, 85)	09/80	→	07/83	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Coupé (81, 85)	08/83	→	10/88	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Coupé (89, B3)	11/88	→	12/95	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Quattro (85)	10/80	→	07/83	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Quattro (85)	08/83	→	07/91	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Q3	06/11	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
Q5 (8RB)	11/08	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
Q7 (4LB)	03/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3059N 375 15" / 375 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
RS3 Sportback (8PA)	01/11	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2		
RS4 (8EC, B7)	11/05	→	06/08	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3058N 550 22" / 550 mm	3C		
RS4 Avant (8D5, B5)	05/00	→	09/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
RS4 Avant (8ED, B7)	05/06	→	06/08	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3059N 375 15" / 375 mm	E3
RS4 Avant (8K5, B8)	05/12	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
RS4 Cabriolet (8HE, B7)	05/06	→	01/08	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3058N 550 22" / 550 mm	3C		
RS5 Coupé (8T3)	03/10	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
RS5 Cabriolet (8T3)	03/10	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
RS6 (4B4)	07/02	→	04/04	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
RS6 (4F2, C6)	09/08	→	08/10	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3058N 550 22" / 550 mm	3C		
RS6 Avant (4B6)	07/02	→	04/04	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
RS6 Avant (4F2, C6)	04/08	→	08/10	3058N 550 22" / 550 mm	3F	3058N 550 22" / 550 mm	3F	3059N 375 15" / 375 mm	E3
RS6 Avant (4GH, C7)	03/10	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2		
S3 (8L1)	08/98	→	06/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
S3 (8P1)	11/06	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2	3059N 375 15" / 375 mm	E3
S3 (8V1)	11/12	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 450 18" / 450 mm	3H-2		
S3 Sportback (8PA)	07/08	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2		
S4 (4A2, C4)	07/92	→	07/94	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
S4 (8D2, B5)	08/98	→	09/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
S4 (8E2, B6)	11/03	→	12/04	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3058N 550 22" / 550 mm	3C		
S4 (8EC, B7)	11/04	→	06/08	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3058N 550 22" / 550 mm	3C		
S4 (8K2, B8)	03/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
S4 Avant (8D5, B5)	10/97	→	09/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
S4 Avant (8E5, B6)	11/03	→	12/04	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3059N 375 15" / 375 mm	E3
S4 Avant (8ED, B7)	11/04	→	06/08	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3059N 375 15" / 375 mm	E3
S4 Avant (8K2, B8)	03/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
S4 Cabriolet (8HE, B7, 8H7, B7)	02/04	→	03/09	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3058N 550 22" / 550 mm	3C		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
S4 Cabriolet (8H7)	06/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
S5 Coupé (8T3)	11/07	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
S5 Sportback (8TA)	01/10	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
S6 (4A2, C4)	06/94	→	10/97	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
S6 (4B, C5)	09/99	→	05/04	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
S6 (4F2, C6)	06/06	→	05/04	3058N 550 22" / 550 mm	3F	3058N 550 22" / 550 mm	3F		
S6 (4G2, C7)	04/12	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2		
S6 Avant (4A5, C4)	06/94	→	10/97	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
S6 Avant (4B, C5)	09/99	→	01/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
S6 Avant (4F5, C6)	06/06	→		3058N 550 22" / 550 mm	3F	3058N 550 22" / 550 mm	3F	3059N 375 15" / 375 mm	E3
S6 Avant (4GH, C7)	04/12	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2		
S7 Sportback (4GA)	04/12	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2		
S8 (4D2)	09/96	→	09/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
S8 (4H, D4)	04/12	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2		
SQ5 (8RB)	12/12	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
TT Coupé (8N3)	07/98	→	04/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
TT Coupé (8N3)	05/03	→	06/06	3058N 525 21" / 525 mm	3B-2	3058N 525 21" / 525 mm	3B-2		
TT MkII (8J3)	07/06	→		3058N 550 22" / 550 mm	3D-2	3058N 525 21" / 525 mm	3D-2		
TT Roadster (8N9)	03/99	→	04/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
TT Roadster (8N9)	05/03	→	06/06	3058N 525 21" / 525 mm	3B-2	3058N 525 21" / 525 mm	3B-2		
TT Roadster MkII (8J9)	02/07	→		3058N 550 22" / 550 mm	3D-2	3058N 525 21" / 525 mm	3D-2		
TT RS Coupé (8J3)	07/09	→		3058N 550 22" / 550 mm	3D-2	3058N 525 21" / 525 mm	3D-2		
TT RS Roadster (8J9)	07/09	→		3058N 550 22" / 550 mm	3D-2	3058N 525 21" / 525 mm	3D-2		
TTS Coupé (8J3)	05/08	→		3058N 550 22" / 550 mm	3D-2	3058N 525 21" / 525 mm	3D-2		
TTS Roadster (8J9)	05/08	→		3058N 550 22" / 550 mm	3D-2	3058N 525 21" / 525 mm	3D-2		
Q3	06/11	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
Q5 (8RB)	11/08	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Q7 (4LB)	03/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2		
V8 (44, 4C)	08/87	→	07/91	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
V8 (44, 4C)	08/91	→	11/93	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
AUSTIN ROVER									
Maestro (XC)	03/85	→	08/90	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Metro	01/84	→	04/90	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Montego (XE)	04/84	→	08/88	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Montego Estate (XE)	10/84	→	08/91	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
AUTOBIANCHI									
A 112	10/69	→	12/86	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Y10	09/84	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3				
AVIA									
D-Line Truck / Chassis	10/01	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
BEDFORD									
Midi	09/84	→	08/92	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Rascal	06/86	→	06/90	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
BELLIER									
650 Atoll		→		3059N 425 17" / 425 mm	E3				
Divane	01/00	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3				
Electrique	01/00	→		3059N 350 14" / 350 mm	E3				
Millenium	01/00	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
BENTLEY									
Arnage II	09/99	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Azure	09/95	→	06/06	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Continental	10/91	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Eight	01/81	→	12/89	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Mulsanne	01/80	→	12/87	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
T Series	01/74	→	12/80	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Turbo R	01/80	→	12/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
BERTONE									
Freeclimber Mk II	03/92	→		3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
BMW									
1 (E81, E87)	09/04	→	12/11	3058N 500 20" / 500 mm	3D-2	3058N 500 20" / 500 mm	3D-2		
1 (F20, F21)	09/11	→		3058N 550 22" / 550 mm	3D-2	3058N 450 18" / 450 mm	3D-2		
1 (E88) Convertible	03/08	→		3058N 500 20" / 500 mm	3D-2	3058N 500 20" / 500 mm	3D-2		
1 (E82) Coupé	10/07	→		3058N 500 20" / 500 mm	3D-2	3058N 500 20" / 500 mm	3D-2		
3 (E21)	06/75	→	03/79	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
3 (E21)	04/79	→	08/82	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
3 (E30) Cabrio	09/85	→	12/93	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
3 (E30) Touring	07/87	→	06/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3
3 (E36)	09/90	→	12/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
3 (E36) Cabrio	03/93	→	12/99	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
3 (E36) Compact	03/94	→	09/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
3 (E36) Convertible	03/93	→	04/99	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
3 (E36) Coupé	03/92	→	12/99	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
3 (E36) Touring	03/95	→	12/99	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
3 (E46)	02/98	→	04/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
3 (E46) Cabrio	03/00	→	08/06	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
3 (E46) Compact	06/01	→	12/04	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
3 (E46) Coupé	04/98	→	05/06	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
3 (E46) Touring	10/99	→	09/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
3 (E90)	03/05	→	08/09	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2		
3 (E90)	09/09	→	12/11	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 500 20" / 500 mm	3D-2		
3 (E91) Touring	09/05	→	09/09	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2		
3 (E91) Touring	10/09	→	08/12	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2		
3 (E92) Coupé	09/06	→	08/09	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 400 16" / 400 mm	3B-2		
3 (E92) Coupé	09/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 400 16" / 400 mm	3D-2		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
3 (E93) Convertible	01/07	→	09/09	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 400 16" / 400 mm	3B-2		
3 (E93) Convertible	10/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 400 16" / 400 mm	3D-2		
3 (F30)	02/12	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2		
3 (F31) Touring	09/12	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2		
3 (F31) GT	06/13	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2		
5 (E12)	10/72	→	06/81	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
5 (E28)	07/81	→	12/87	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
5 (E34)	01/88	→	10/95	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
5 (E34) Touring	01/88	→	02/97	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3
5 (E39) Touring	03/97	→	03/04					3059N 425 17" / 425 mm	E3
5 (E60)	05/03	→	02/10	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2				
5 (E61) Touring	04/04	→	08/10	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2			3059N 375 15" / 375 mm	E3
5 (F10)	03/10	→		3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
5 (F11)	09/10	→		3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
5 (F07GT) Gran Turismo	10/09	→		3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
6 (E24)	04/79	→	05/89	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
6 (E63, E64) Coupé CC	01/04	→	07/10	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2				
6 (F13)	10/11	→		3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 425 17" / 425 mm	3B-2		
7 (E23)	05/77	→	03/79	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
7 (E23)	04/79	→	08/86	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
7 (E32)	09/86	→	05/94	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
7 (E38)	06/94	→	10/01	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
7 (F01, F02, F04)	11/08	→		3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
8 (E31)	07/89	→	12/99	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
M1	05/79	→	05/83	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
M3 (E30)	08/82	→	03/91	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
M3 (E36)	04/91	→	11/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
M3 (E46)	12/00	→	09/06			3059N 500 20" / 500 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
M3 (E90)	04/08	→	09/09	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2		
M3 (E90)	10/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2		
M3 (E92)	09/07	→	09/09	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 400 16" / 400 mm	3B-2		
M3 (E92)	10/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 400 16" / 400 mm	3D-2		
M3 (E93)	10/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 400 16" / 400 mm	3D-2		
M5 (E34)	10/88	→	09/98	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
M5 (E34) Touring	10/88	→	09/98	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
M5 (E60)	01/05	→	02/10	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2				
M5 (F10)	12/11	→		3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
M535i (E12)	04/79	→	06/81	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
M535i (E28)	06/81	→	12/87	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
M635 Csi (E24)	03/84	→	05/89	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
X1 (E84)	10/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2		
X3 (E83)	01/04	→	10/10	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
X3 (F25)	01/04	→	11/10	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 500 20" / 500 mm	3B-2		
X5 (E53)	05/00	→	02/07	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
X5 (E70)	03/07	→	09/11	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 500 20" / 500 mm	3B-2		
X5 (E70)	10/11	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
X6 (E71, E72)	05/08	→	09/11	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 500 20" / 500 mm	3B-2		
X6 (E71, E72)	10/11	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
Z1 (E30)	06/88	→	06/91	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Z3 (E36 / 7)	03/95	→	09/02	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Z3 Coupé (E36 / 8)	09/97	→	06/02	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Z4 (E85)	10/02	→	07/07	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Z4 (E89)	04/09	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Z4 Coupé (E86)	03/06	→	07/07	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Z8	06/00	→	06/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
BRILLIANCE									
BC3 Coupé	09	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
BS2 Hatchback	08	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
BS4 Saloon, Station Wagon	08	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
BS6 Saloon	08	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
CADILLAC									
ATS	09/12	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
BLS	02/08	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2				
BLS Wagon	02/08	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2				
CTS	09/02	→	08/07	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
CTS	09/07	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Deville	10/93	→	09/99	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Deville	10/99	→	09/04	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Escalade SUV	09/01	→	08/06	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Escalade SUV	09/06	→	08/08	3058N 550 22" / 550 mm	3D-2	3058N 550 22" / 550 mm	3D-2		
Escalade SUV	09/09	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Seville	09/97	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
SRX SUV	09/03	→	08/09	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
SRX SUV	09/09	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
STS	09/04	→		3058N 550 22" / 550 mm	3D-2	3058N 525 21" / 525 mm	3D-2		
STS-V	09/05	→		3058N 550 22" / 550 mm	3D-2	3058N 525 21" / 525 mm	3D-2		
XLR	09/03	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
CHATENET									
Chatenet Media	01/00	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3				
Stella	01/96	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3				
CHEVROLET									
Alero	03/99	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Aveo (KL1S, T250, KL1S, T255)	02/06	→	12/11	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Aveo (KL1T, T300)	06/11	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 380 15" / 380 mm	3D-2		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Aveo Hatchback (KL1S, T250, KL1S, T255)	02/06	→	12/11	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Aveo Hatchback (KL1T, T300)	06/11	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 380 15" / 380 mm	3D-2		
Blazer S'82	09/82	→	12/91	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Blazer S'82	01/92	→	09/94	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Blazer '94	01/94	→	12/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Blazer '94	01/00	→	05	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Blazer S 10, Pickup	10/94	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Camaro 98	01/09	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Camaro 98 Convertible	09/11	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Captiva (KL1C, C100)	10/06	→	02/11	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Captiva (KL1C, C140)	04/11	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Corvette '83	02/83	→	09/97	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Corvette 97	01/97	→	08/03	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Corvette 97 Convertible	09/97	→	09/04	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Corvette Z (C6)	03/06	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Cruze	05/09	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Cruze Hatchback	07/11	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Cruze Station Wagon	07/12	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Epica	06/06	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Evanda	02/05	→	09/06	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
HHR Wagon	02/08	→	05/09	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Kalos	03/05	→	06/08	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Kalos Saloon	03/05	→	04/08	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Lacetti	03/05	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Lanos	01/04	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
Malibu	03/12	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Matiz	02/05	→	12/10	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N350 14" / 350 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Nubira	02/05	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Nubira Station Wagon	02/05	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Orlando	10/10	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Prizm	01/89	→	12/97	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Rezzo	02/05	→	05/09	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Spark (KL1K, M200)	02/05	→	12/10	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Spark (M300)	12/09	→				3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Tacuma	01/05	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Tahoe	01/06	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Tahoe	09/06	→	08/08	3058N 550 22" / 550 mm	3D-2	3058N 550 22" / 550 mm	3D-2		
Tracker	01/98	→		3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
TrailBlazer	09/01	→	08/09	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Trans Sport	09/96	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Trax	11/12	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2				
Volt	10/11	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 650 26" / 650 mm	3H-2		
CHRYSLER									
300 (LX)	09/04	→	08/10	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
300 C (LE)	10/04	→	08/10	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
300C (LX)	09/04	→	08/09	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
300 C Touring	10/04	→	08/10	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
300 M (LH)	09/98	→	08/04	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
300 L	01/05	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Avenger	07	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Crossfire	09/03	→	08/08	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Crossfire Roadster	05/04	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
GS Daytona Shelby Coupé	10/84	→	10/92	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Grand Voyager	09/07	→	11/09	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Grand Voyager	12/09	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Neon	05/94	→	06/99	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Neon II	09/99	→	12/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Neon Coupé	09/95	→	06/99	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
New Yorker	04/93	→	09/98	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
PT Cruiser	06/00	→	12/10	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
PT Cruiser Cabrio	09/00	→	08/08	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Sebring (JR)	09/00	→	08/08	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Sebring (JR)	09/06	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Sebring Convertible (JR)	01/01	→	08/08	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Sebring Convertible (JR)	09/06	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
SRT	06	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Stratus (JA)	08/95	→	04/01	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Stratus (JX)	08/96	→	12/99	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Stratus Cabrio (JA)	08/95	→	04/01	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Stratus Cabrio (JX)	08/96	→	12/99	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Stratus Convertible (JX)	04/96	→	04/01	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Viper	12/93	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Vision	09/93	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Voyager (GS)	01/95	→	12/00	3059 650 26" / 650 mm	E3	3059 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Voyager (RG)	01/01	→	12/07	3059 650 26" / 650 mm	E3	3059 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Voyager (RS)	08/00	→		3059 650 26" / 650 mm	E3	3059 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Voyager (RT)	01/08	→	11/09	3059 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Voyager (RT)	12/09	→		3059 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
CITROEN									
AX	07/86	→	12/98	3059N 550 22" / 550 mm	E3			3059N 400 16" / 400 mm	E3
Axel	01/84	→	03/89	3059N 475 19" / 475 mm	E3			3059N 450 18" / 450 mm	E3
Berlingo (M49)	06/96	→	11/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Berlingo (M59)	11/02	→	03/10	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Berlingo (B9)	05/08	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
BX	10/82	→	12/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3			3059N 500 20" / 500 mm	E3
BX Break	10/82	→	12/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3			3059N 500 20" / 500 mm	E3
C1 (PM, PN)	06/05	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3				
C2 (A6)	09/03	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
C22 / C25 / C32 / C35		→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
C3 / C3 Classic	04/02	→	01/11	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
C3 II	11/09	→		3058N 650 26" / 650 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F		
C3 Picasso	02/09	→	04/10	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
C3 Picasso	05/10	→		3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F		
C3 Pluriel (HB)	05/03	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
C4 (LC)	11/04	→	09/10	3058N 700 28" / 700 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2		
C4 (LC)	10/10	→		3058N 750 30" / 750 mm	3H-2	3058N 650 26" / 650 mm	3H-2		
C4 Aircross	03/12	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
C4 Coupé (LA)	11/04	→	07/10	3058N 700 28" / 700 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2		
C4 Picasso (UD), Grand Picasso (UA)	10/06	→	05/08	3058N 800 32" / 800 mm	3B-2	3058N 750 30" / 750 mm	3B-2		
C4 Picasso (UD), Grand Picasso (UA)	06/08	→		3058N 800 32" / 800 mm	3F	3058N 750 30" / 750 mm	3F		
C5 (X4)	03/01	→	02/03	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
C5 (X4)	03/03	→	11/03	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
C5 (X4)	12/03	→	08/04	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2		
C5 (X3)	09/04	→	03/08	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2		
C5 (X7)	04/08	→		3058N 700 28" / 700 mm	3D-2	3058N 550 22" / 550 mm	3D-2		
C5 Break (X4)	06/01	→	11/03	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
C5 Break (X4)	12/03	→	09/04	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
C5 Break (X3)	10/04	→	03/08	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
C5 Tourer (X7)	04/08	→		3058N 700 28" / 700 mm	3D-2	3058N 550 22" / 550 mm	3D-2		
C6 (X6)	10/05	→		3058N 700 28" / 700 mm	3B-2	3058N 700 28" / 700 mm	3B-2		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
C8 (V3)	06/02	→	07/05	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3		
C8 (V3)	08/05	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3		
C15	07/87	→	12/05	3059N 450 18" / 450 mm	E3			3059N 400 16" / 400 mm	E3
C-Crosser	09/07	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
CX	09/74	→	08/85	3059N 600 24" / 600 mm	E3			3059N 400 16" / 400 mm	E3
CX II	07/85	→	12/92	3059N 600 24" / 600 mm	E3				
CX Break	09/75	→	08/85	3059N 600 24" / 600 mm	E3				
CX II Break	07/85	→	12/92	3059N 600 24" / 600 mm	E3				
C-Elysee	09/12	→		3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F		
C-Zero	09/03	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Dispatch	10/95	→	12/06	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Dispatch	01/07	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
DS3 (A55)	11/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F		
DS3 Cabrio	07/12	→		3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F		
DS4	05/11	→		3058N 750 30" / 750 mm	3H-2	3058N 650 26" / 650 mm	3H-2		
DS5	11/11	→		3058N 750 30" / 750 mm	3H-2				
DS 19.20.21.23	04/66	→		3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
Evasion MPV (22, U60)	06/94	→	07/02	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16"400 mm	E3
GS,GSA	09/70	→	07/86	3059N 400 16"400 mm	E3	3059N 400 16"400 mm	E3	3059N 400 16"400 mm	E3
Jumper 1	02/94	→	06/06	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Jumper 2	07/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 550 22" / 550 mm	3H-2		
Jumpy MPV (U64)	10/95	→	01/07	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Jumpy MPV (G9)	02/07	→		3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Jumpy MPV	01/07	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
LN / LNA	11/76	→	12/81	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
LN / LNA	01/82	→	10/86	3059N 400 16"400 mm	E3	3059N 400 16"400 mm	E3		
Nemo Combi MPV	02/08	→		3058N 650 26" / 650 mm	3F	3058N 475 19" / 475 mm	3F		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Saxo (SO, S8)	02/96	→	09/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16"400 mm	E3
Saxo (SO, S8)	10/99	→	09/03	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Synergie (22, U6)	06/94	→	04/02	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16"400 mm	E3
Visa / Visa 2	09/78	→	12/88	3059N 475 19" / 475 mm	E3			3059N 475 19"475 mm	E3
Xantia (X1)	03/93	→	12/98	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Xantia (X2)	01/98	→	04/03	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Xantia Break (X1)	09/95	→	01/98	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16"400 mm	E3
Xantia Break (X2)	12/97	→	11/99	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16"400 mm	E3
Xantia Break (X2)	12/99	→	12/01	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
XM (Y3, Y4)	05/89	→	10/10	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16"400 mm	E3
Xsara (N6, N7)	07/97	→	12/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Xsara Break (N6, N7)	10/97	→	03/10	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Xsara Coupé (N6, N7)	07/97	→	12/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Xsara Picasso (N68)	01/00	→	09/05	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3		
Xsara Picasso (N68)	10/05	→	04/10	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2		
ZX (N20 / N21)	03/91	→	02/98	3059N 550 22" / 550 mm	E3			3059N 450 18" / 450 mm	E3
ZX Break (N2)	10/93	→	02/98	3059N 550 22" / 550 mm	E3			3059N 325 13" / 325 mm	E3
DACIA									
1210	01/77	→	12/94	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
1300	01/79	→	06/04	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
1300 Estate	01/79	→	06/04	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
1310	05/83	→		3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
1310 Estate	05/83	→		3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
1410	01/77	→	12/98	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Dokker	09/12	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Dokker (Pick up)	10/12	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Dokker (Van)	10/12	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Duster	10/09	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Lodgy	03/12	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Logan (LS)	07/04	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Logan II (L8)	08/12	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Logan MCV (KS / FS)	01/07	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Logan Pick-Up (US)	01/07	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Nova	05/96	→	09/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Sandero (BS)	06/08	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Sandero II (L8)	08/12	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Solenza	04/03	→	04/05	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Super Nova	10/00	→	09/03	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
DAEWOO									
Aranos	01/95	→	12/97	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Cielo	08/94	→	08/97	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Damas	10/91	→	12/02	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Espero (KLEJ)	10/91	→	10/99	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Evanda (KLAL)	03/03	→	01/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Kalos (KLAS)	09/02	→	01/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Kalos Hatchback (KLAS)	09/02	→	01/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Korando (KJ)	07/96	→	12/00	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Lacetti (KLAN)	03/04	→	01/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Lanos (KLAT)	11/96	→	09/03	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
Lanos Hatchback (KLAT)	11/96	→	09/03	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
Leganza (KLAV, V100)	03/97	→	12/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
LeMans	09/88	→	10/96	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Magnus / Evanda	08/02	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Matiz (KLYA)	09/98	→	02/05	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Musso (MJ)	07/93	→	12/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Nexia	03/95	→	99	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Nexia Hatchback (KLETN)	11/94	→	08/97	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Nexia Saloon (KLETN)	02/95	→	08/97	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Nubira (KLAJ, J100)	09/97	→	09/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Nubira (KLAJ, 150, 190)	10/99	→	06/03	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Nubira (J200, KLAN)	07/03	→	01/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Nubira Hatchback (KLAJ, J100)	09/97	→	09/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Nubira Station Wagon (KLAJ, J100)	09/97	→	09/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Nubira Station Wagon (KLAJ, 150, 190)	08/99	→	06/03	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Rexton	04/02	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Rezzo (KLAU)	09/00	→	01/05	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Sens (TF698)	01/02	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Tacuma (KLAU)	04/00	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Tico (KLY3)	06/91	→	01/05	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
DAIHATSU									
Applause (A101, A111)	06/89	→	08/97	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Applause II	09/97	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Bus-Wide 55	78	→	82	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
Cabran	83	→		3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
Charade (G10)	10/77	→	12/82	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Charade II (G11, G30)	01/83	→	12/86	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Charade III (G100, G101, G102)	01/87	→	01/93	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Charade IV (G200, G202)	01/93	→	02/98	3059M 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Charade IV (G200, G202)	03/98	→	11/99	3059M 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Charade IV Saloon (G203)	03/93	→	05/94	3059M 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Charade (G2)	06/94	→	09/00	3059M 475 19" / 475 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Charade (NSP90)	03/11	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Charade Hatchback (G2)	01/93	→	09/00	3059M 475 19" / 475 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Charmant (A)	10/81	→	07/87	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Copen	09/03	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Cuore (L55, L60)	08/80	→	09/85	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Cuore II (L80, L81)	09/85	→	12/90	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Cuore III (L201)	01/91	→	12/94	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Coure IV (L501)	01/95	→	10/98	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Coure V (L5)	08/94	→	12/99	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Coure VI (L7)	10/98	→	03/03	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Coure VII (L2)	04/03	→	05/07	3059N 525 21" / 525 mm	E3				
Coure VIII	04/07	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3				
Domino	01/92	→	12/94	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Fourtrak (F7, F8)	02/85	→	04/93	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Grand Move (G3)	11/96	→	07/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Materia (M4_)	10/06	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Mira (L55, L60)	08/80	→	09/85	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Mira II (L80, L81)	09/85	→	12/90	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Mira III (L201)	08/90	→	02/93	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Mira III (L201)	03/93	→	12/94	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Move (L6, L9)	08/95	→	09/02	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Rocky	03/93	→	03/02	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Sirion I (M1)	04/98	→	07/04	3059M 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Sirion II (M3)	10/04	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Sportrak (F300)	10/88	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Terios (J1)	03/97	→	12/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Terios (J2)	01/06	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Trevis (L6)	10/06	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Valera IV (G203)	03/93	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Wildcat / Rocky (F70)	02/85	→	04/87	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Wildcat / Rocky (F75)	02/85	→	04/87	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
YRV (M2)	08/00	→	07/05	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
55 Wide	04/80	→	04/83	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Exto Bus	07/00	→		3059M 475 19" / 475 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Hijet Box	06/86	→	10/90	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Hijet Bus	06/86	→	12/89	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Hijet Mk II Box (S85)	12/92	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Hijet Mk II Bus (S85)	06/93	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Sparcar Box	09/83	→	05/86	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Sparcar Bus	09/83	→	05/86	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
DAIMLER									
Daimler V8	10/89	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3				
Double Six 6.0 (X300)	09/94	→	09/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3				
Six 4.0 (X300)	09/94	→	09/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3				
Sovereign / Double Six XJ series	10/69	→	12/79	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Sovereign / Double Six XJ series	01/80	→	09/83	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Sovereign / Double Six XJ series	10/83	→	02/93	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Sovereign / Double Six 40,81	11/86	→	09/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
DODGE									
Avenger	09/07	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Caliber	01/06	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Caravan I	10/90	→	09/95	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Caravan II	01/95	→	12/95	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Caravan II	01/96	→	02/01	3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 700 28" / 700 mm	E3		
Caravan (NS)	01/95	→	08/03	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Caravan (RS)	09/00	→	08/07	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Grand Caravan (RT)	09/07	→	11/09	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Grand Caravan (RT)	12/09	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Journey (JC)	05/08	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Magnum (LX)	09/04	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Neon	05/94	→	08/99	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Neon II	08/99	→	10/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Neon II	11/01	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Nitro (KA)	09/06	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
PT Cruiser	08/03	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Stratus	12/95	→	04/01	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Viper	10/91	→	09/02	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Viper Convertible SRT	11/03	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
ERAD									
Agora	01/96	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Spacia	01/96	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
EVASIO									
Sprint	01/96	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
FIAT									
126	09/72	→	09/00	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
500	07/07	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2				
500 C	07/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2				
500 EV (3C3)	03/12	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
500 L (199)	03/12	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 380 15" / 380 mm	3H-2		
Albea	01/02	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Barchetta (183)	01/95	→	02/05	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Brava (182)	10/95	→	09/01	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Bravo (182)	10/95	→	09/01	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Bravo (198)	03/07	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 450 18" / 450 mm	3H-2		
Cinquecento (170)	07/91	→	07/98	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Coupé (FA / 175)	02/94	→	09/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059M 475 19" / 475 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Croma (154)	07/90	→	12/96	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Croma (194)	06/05	→	12/10	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 400 16" / 400 mm	3B-2		
Doblo (223)	07/00	→	12/10	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Doblo (263)	02/10	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Doblo Cargo (223)	07/00	→	12/10	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Doblo Cargo (263)	02/10	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Ducato Box (280)	01/82	→	08/90	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Ducato Box (290)	03/89	→	03/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Ducato Box (230L)	03/94	→	04/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Ducato Box (244)	04/02	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Ducato Bus (230)	03/94	→	04/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Ducato Bus (244, Z_)	04/02	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Ducato Flatbed / Chassis (280)	07/82	→	08/90	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Ducato Flatbed / Chassis (290)	03/89	→	03/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Ducato Flatbed / Chassis (230)	03/94	→	04/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Ducato Flatbed / Chassis (224)	04/02	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Ducato Panorama (280)	07/82	→	08/90	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Ducato Panorama (290)	01/90	→	03/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Ducato (New)	07/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 550 22" / 550 mm	3H-2		
Ducato (230, 231, 232, 234)	03/94	→	03/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Ducato (243, 244, 245, 247)	04/02	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Ducato (250, 251)	06/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 550 22" / 550 mm	3H-2		
Duna (146 B)	08/91	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3				
Duna Weekend (146 B)	01/87	→	12/91	3059N 475 19" / 475 mm	E3				
Elba	06/91	→	01/07	3059N 450 18" / 450 mm	E3				
Fiorino (127)	10/77	→	12/87	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Fiorino (147)	01/80	→	04/88	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Fiorino Pick up (147)	10/82	→	12/88	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Fiorino Box (146 Uno)	01/88	→	05/01	3059N 450 18" / 450 mm	E3				
Fiorino Pick up (146)	01/88	→	05/01	3059N 450 18" / 450 mm	E3				
Fiorino	01/88	→	12/01	3059N 450 18" / 450 mm	E3				
Fiorino Qubo MPV	12/07	→		3058N 650 26" / 650 mm	3F	3058N 475 19" / 475 mm	3F		
Fiorino Box	12/07	→		3058N 650 26" / 650 mm	3F	3058N 475 19" / 475 mm	3F		
Freement	06/11	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
GRANDE Punto (199)	11/05	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 380 15" / 380 mm	3D-2		
Idea (350)	01/04	→	12/05			3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Idea (350)	01/06	→	03/08			3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Idea (350)	04/08	→	12/12			3058N 380 15" / 380 mm	3H-2		
Idea (323)	03/07	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 380 15" / 380 mm	3D-2		
Marea (185)	10/96	→	09/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Marea Weekend (185)	10/96	→	09/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Marengo (259)	02/90	→	12/96	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Marengo (285)	01/97	→	09/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Multipla (186)	01/99	→	12/05	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Multipla (186 facelift)	01/06	→	12/10	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 550 22" / 550 mm	3D-2		
Palio (178BX)	03/98	→				3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Palio Weekend (178DX)	09/97	→				3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Panda (141A_)	01/93	→	09/03	3059N 400 16" / 400 mm	E3				
Panda (153)	01/93	→	09/03	3059N 400 16" / 400 mm	E3				
Panda (169)	10/03	→	12/12			3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Panda (312)	02/12	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 380 15" / 380 mm	3H-2		
Panda (2)	09/03	→	12/11	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Panda (3)	03/12	→	07/04	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 380 15" / 380 mm	3H-2		
Panda (3 4x4)	10/12	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 380 15" / 380 mm	3H-2		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Panda Van	01/86	→	12/92	3059N 400 16" / 400 mm	E3				
Panda Van	01/93	→	02/04	3059N 400 16" / 400 mm	E3				
Panda Van (169)	03/04	→				3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Panda Van (176L)	04/96	→	02/00			3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Panda Van (188AX)	02/00	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Punto (176)	08/93	→	08/99			3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Punto Convetible (176C)	04/94	→	08/99			3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Punto (188)	07/99	→	12/10	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Punto (199)	01/12	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 380 15" / 380 mm	3D-2		
Punto Evo (199)	10/09	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 380 15" / 380 mm	3D-2		
Punto Grande (199)	10/05	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 380 15" / 380 mm	3D-2		
Punto GT (176)	08/93	→	08/99			3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Punto VAN (276)	05/97	→	08/99			3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Punto VAN (288)	05/99	→	12/10			3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Qubo MPV	09/08	→		3058N 650 26" / 650 mm	3F	3058N 475 19" / 475 mm	3F		
Scudo Combinato (220P)	10/95	→	04/98	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Scudo Combinato (220P)	05/98	→	12/06	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Scudo (New)	01/07	→		3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Scudo Box (220L)	02/96	→	04/98	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Scudo Box (220L)	05/98	→	12/06	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Scudo Box (New)	01/07	→		3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Sedici SUV	04/06	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Seicento (187)	03/98	→	12/10	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Siena	04/97	→	12/01			3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Stilo (192)	10/01	→	06/05	3059N 530 21" / 530 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Stilo (192)	07/05	→	12/07	3058N 550 22" / 550 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2		
Stilo Multi Wagon (192)	10/02	→	06/05	3059N 530 21" / 530 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Stilo Multi Wagon (192)	07/05	→	12/07	3058N 550 22" / 550 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2		
Strada	03/99	→				3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Talento	03/88	→	12/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Talento Box (290)	03/88	→	12/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Talento Bus (290)	03/88	→	12/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Talento Flatbed / Chassis (290)	03/88	→	12/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Tipo (160)	12/90	→	10/95	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Ulysse (121)	09/94	→	09/02	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Ulysse (179)	10/02	→	10/05	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3		
Ulysse (179)	11/05	→	12/10	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3		
Uno (146)	09/87	→	12/00	3059N 450 18" / 450 mm	E3				
Uno (158)	01/96	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3				
Uno Van (246)	09/89	→	03/94	3059N 450 18" / 450 mm	E3				
FIAT AUTO POLAND									
126P	72	→		3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
126Bis	87	→		3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
Cinquecento	92	→	10/94	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Cinquecento	11/94	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Panda	03	→				3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Palio / Siena	96	→				3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Palio Weekand	96	→				3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Seicento	98	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
FORD									
B-MAX	08/12	→		3058N 750 30" / 750 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2		
C-MAX (07)	03/07	→	07/10	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2		
C-MAX (11)	08/10	→		3058N 750 30" / 750 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2		
C-MAX Grand (11)	08/10	→		3058N 750 30" / 750 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Cougar (EC_)	08/98	→	12/00	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Escort III (GAA)	08/80	→	07/86	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Escort III Convertible (ALD)	09/83	→	12/85	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Escort III Combi / Estate (AWA)	08/80	→	07/86	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Escort IV (GAF, AWF, ABFT)	08/86	→	08/90	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Escort IV Convertible (ALF)	01/86	→	07/90	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Escort IV (Clipper)	08/86	→	08/90	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Escort IV Convertible (ALF)	01/86	→	07/90	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Escort V / VI (GAL)	09/90	→	12/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Escort V / VI Convertible (ALL)	09/90	→	12/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Escort V / VI (Clipper)	09/90	→	12/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Escort VII (GAL, AAL, ABL)	01/95	→	09/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Escort VII Convertible (ALL)	01/95	→	09/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Escort VII Combi / Estate (GAL, ANL)	01/95	→	09/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Escort VII Saloon (GAL, AFL)	01/95	→	09/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Escort Classic (AAL, ABL)	10/98	→	07/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Escort Classic Combi / Estate / Turnier (ANL)	02/99	→	07/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Escort '86 Express (AVF)	02/86	→	07/90	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Escort '91 Express (AVL)	07/90	→	12/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Escort '95 Box (AVL)	01/95	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Explorer	01/91	→	08/01	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Explorer	09/10	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 550 22" / 550 mm	3D-2		
Festiva	01/93	→	10/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Fiesta II	09/83	→	11/89	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Fiesta III (89)	03/89	→	12/96	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Fiesta III Courrier (89)	09/91	→	08/96	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Fiesta IV (JA_,JB_)	10/95	→	12/02	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Fiesta IV Courrier (96)	10/95	→	12/02	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Fiesta V (02)	11/01	→	09/08	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Fiesta VI	10/08	→	08/10	3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 380 15" / 380 mm	3H-2		
Fiesta VI	09/10	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Fiesta VI (08, 13)	07/08	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 380 15" / 380 mm	3H-2		
Fiesta Classic	10/95	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Fiesta Box (FVD)	03/83	→	12/95	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Fiesta Van	10/03	→	08	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Five Hundred	09/05	→	08/07	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 500 20" / 500 mm	3B-2		
Focus C-MAX (04)	06/03	→	03/07	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2		
Focus I (99)	08/98	→	05/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Foucs I Turnier (99)	11/98	→	05/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Foucs II (04)	04/04	→	01/06	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 400 16" / 400 mm	3B-2	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Foucs II (04, 08)	02/06	→	12/11	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 400 16" / 400 mm	3B-2		
Foucs II Cabriolet (06)	07/06	→	07/10	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 400 16" / 400 mm	3B-2		
Foucs II Saloon (DA)	09/06	→	03/11	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 400 16" / 400 mm	3B-2		
Foucs II Saloon (DA)	03/05	→	03/11	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 400 16" / 400 mm	3B-2		
Focus II Combi / Estate / Turnier (DAW)	07/04	→	10/08	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 425 17" / 425 mm	3B-2		
Focus II Combi / Estate / Turnier (DAW)	11/08	→	12/11	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 425 17" / 425 mm	3B-2		
Foucs III	01/11	→		3058N 700 28" / 700 mm	3H-2	3058N 700 28" / 700 mm	3H-2		
Focus III Turnier	01/11	→		3058N 700 28" / 700 mm	3H-2	3058N 700 28" / 700 mm	3H-2		
Focus CC Convertible	10/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 425 17" / 425 mm	3B-2		
Fusion (02 / 05)	10/02	→	06/12	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Galaxy (95)	02/95	→	03/00	3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Galaxy GBO	02/95	→	03/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Galaxy (00)	04/00	→	04/01	3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Galaxy GBO	04/00	→	04/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Galaxy (00)	04/01	→	08/06	3058N 700 28" / 700 mm	3B-2	3058N 700 28" / 700 mm	3B-2	3059N 400 16" / 400 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Galaxy (06)	03/06	→	09/08	3058N 750 30" / 750 mm	3H-2	3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Galaxy (06)	10/08	→		3058N 750 30" / 750 mm	3H-2	3058N 650 26" / 650 mm	3H-2		
Galaxy II	05/06	→	09/08	3058N 700 28" / 700 mm	3B-2	3058N 700 28" / 700 mm	3B-2		
Granada III (GAE, GGE)	02/92	→	09/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Granada III Combi / Estate (GGE)	02/92	→	09/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Granada III Saloon (GGE)	09/86	→	12/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Ka I (97)	09/96	→	09/08	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Ka II (08)	09/08	→	10/10	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Ka II (08)	11/10	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2				
Kuga SUV	06/08	→	12/12	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Kuga (CBS)	11/12	→		3058N 700 28" / 700 mm	3D-2	3058N 700 28" / 700 mm	3D-2		
Maverick (1EZ, 1N2)	10/00	→	01/07	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Maverick (94)	06/93	→	04/96	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Maverick (96)	05/96	→	12/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Mondeo (GBP)	01/93	→	07/96	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3
Mondeo Turnier (93)	04/93	→	07/96	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Mondeo Saloon (GBP)	02/93	→	08/96	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Mondeo Combi / Estate (BNP)	02/93	→	08/96	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Mondeo II (BAP)	08/96	→	09/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Mondeo II Turnier (97)	08/96	→	09/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Mondeo II Saloon (BFP)	08/96	→	09/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Mondeo II Combi / Estate (BNP)	09/96	→	11/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Mondeo III (B5Y)	10/00	→	03/07	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
Mondeo III Turnier (01)	10/00	→	03/07	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Mondeo III Saloon (B4Y)	10/00	→	03/07	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Mondeo III Combi / Estate (BWY)	11/00	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Mondeo IV (07)	02/07	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Mondeo IV Turnier (07)	02/07	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Mondeo IV Hatch-back	03/07	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Mondeo IV Saloon	03/07	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Mondeo IV Combi / Estate	03/07	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Mustang	09/04	→	08/09	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Mustang	09/09	→		3058N 550 22" / 550 mm	3D-2	3058N 500 20" / 500 mm	3D-2		
Puma (EC_)	06/97	→	12/01	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
Probe II (ECP)	09/88	→	08/97	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Ranger	06/94	→	06/09	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Ranger (TKE)	09/11	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
S-Max MPV	03/06	→	01/09	3058N 750 30" / 750 mm	3H-2	3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3059N 350 14" / 350 mm	E3
S-Max MPV	02/09	→		3058N 750 30" / 750 mm	3H-2	3058N 650 26" / 650 mm	3H-2		
Scorpio I (GAE, GGE)	03/85	→	12/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Scorpio I Turnier (92)	02/92	→	09/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Scorpio I Combi / Estate (GGE)	05/88	→	12/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Scorpio I Saloon (GGE)	01/86	→	12/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Scorpio II (GFR,GGR)	10/94	→	08/98	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Scorpio II Turnier (95)	01/95	→	12/98	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Scorpio II Combi / Estate (GNR, GGR)	10/94	→	08/98	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Sierra Hatchback (GBC)	08/82	→	12/86	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Sierra Combi / Estate (BNC)	08/82	→	12/86	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Sierra Hatchback (GBC, GBG)	01/87	→	02/93	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Sierra Saloon (GBG,GB4)	01/87	→	02/93	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Sierra Combi / Estate (BNC)	01/87	→	02/93	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Sport 'KA	05/03	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Streetka	12/02	→	12/05	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Tourneo Connect (02)	05/02	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Transit (92)	08/91	→	07/94	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Transit (95)	08/94	→	08/00	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Transit (00, 06, 12)	01/00	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Transit Box / Bus (E_ _)	05/91	→	07/00	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Transit Box / Bus (FA_Y)	01/00	→		3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Transit Box / Bus	07/06	→		3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Transit Custom (13)	09/12	→		3058N 750 30" / 750 mm	3H-2	3058N 700 28" / 700 mm	3H-2	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Transit Tourneo Custom (13)	09/12	→		3058N 750 30" / 750 mm	3H-2	3058N 700 28" / 700 mm	3H-2	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Transit Flatbed / Chassis (E_ _)	09/91	→	07/00	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Transit Flatbed / Chassis (EN_FN _)	01/00	→		3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Transit Flatbed / Chassis	07/06	→		3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Transit Tourneo	09/12	→		3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Transit Connect (02)	05/02	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
FORD (USA)									
Aerostar	03/86	→	12/97	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Expedition	08/96	→	09/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Explorer (U2)	01/93	→	12/00	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Explorer (U2)	01/01	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
F150	01/97	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Mustang (C_)	09/93	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Mustang (C_) Convertible	09/93	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Mustang	12/04	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Mustang Convertible	12/05	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Probe	08/88	→	07/93	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Probe Mk II (ECP)	07/93	→	03/98	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Taurus (P5_)	01/96	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Taurus WAGON (P5_)	09/96	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Windstar (A3)	01/95	→	02/99	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Windstar (A3)	03/99	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Ranger Pickup	06/99	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
FSO									
125P	10/67	→	08/92	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
125P Estate	10/67	→	08/92	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
126P	07/72	→	09/00	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
127P	10/69	→	10/76	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
132P	01/74	→	09/78	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
ATU	01/96	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Caro	92	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Polonez	10/77	→	08/88	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Polonez II	08/88	→	08/92	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Polonez III	09/92	→	07/93	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Polonez III	08/93	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Polonez III Saloon	09/92	→	07/93	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Polonez III Saloon	08/93	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
GAZ									
Volga 24	70	→	86	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Volga 2402	72	→	87	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Volga 3102	01/83	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Volga 31013	82	→	96	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Volga 3105	01/94	→	97	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Volga 3110	97	→	04	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Volga 3111	98	→	03	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Volga 31105	04	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Volga 310221 Universal Estate	97	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Gazelle 3302	01/93	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
GREAWALL									
Hover	05/05	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Steed / Wingle	12/06	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Voleex C10	01/12	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
HONDA									
Accord III (CA4, CA5)	10/85	→	09/89	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Accord III Combi / Estate (CA5)	10/85	→	09/89	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Accord IV (CB3, CB7)	10/89	→	06/92	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Accord IV Coupé (CC1)	10/89	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Accord IV Combi / Estate (CB8, CC)	10/89	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Accord V (CC7)	07/92	→	09/98	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Accord V Coupé (CD7, CD9)	09/93	→	02/98	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Accord V Combi / Estate (CE)	09/93	→	02/98	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Accord VI (CE, CF)	02/96	→	10/98	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Accord VII (CG)	10/98	→	12/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Accord VII Coupé (CG)	02/98	→	06/03	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Accord VII Combi / Estate	02/98	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Accord VII Hatchback (CH)	12/99	→	12/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Accord VIII	11/99	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Accord VIII Tourer	04/03	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Accord I X	06/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Accord I X Estate	06/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Accord (CL / CN / CM)	02/03	→	06/08	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Accord (CU / CW)	07/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Accord Aerodeck (CB / CC / CD / CE)	09/93	→	06/98	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Accord Coupé (CB / CC / CD / CE)	01/92	→	06/98	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Accord Coupé (CG)	12/97	→	12/02	3059N 650 24" / 650 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Accord Hatchback (CG / CH / CL)	10/98	→	11/99	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Accord Hatchback (CG / CH / CL)	12/99	→	02/03	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Accord Sedan (CA / CB / CD)	01/90	→	12/99	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Accord Sedan (CC / CE / CF)	03/93	→	10/98	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Accord Sedan (CG / CH / CL)	10/98	→	02/03	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Accord Tourer (CL / CN / CM)	02/03	→	08/08	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Accord Tourer (CU / CW)	09/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Civic III Hatchback (EC, ED, EE)	09/87	→	09/91	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Civic III Saloon (ED)	09/87	→	09/91	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Civic III Combi / Estate Shuttle (EE)	09/83	→	08/87	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Civic IV Hatchback (EG)	09/87	→	08/91	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Civic IV Saloon (EG, EH)	09/87	→	08/91	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Civic IV Couope (EJ)	01/94	→	03/96	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Civic IV Hatchback (MA, MB)	09/94	→	01/97	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Civic V Hatchback (EJ9, EK1 / 3 / 4)	11/95	→	02/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Civic V Hatchback (MB)	01/97	→	02/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Civic V Saloon (EJ9, EK3 / 4)	11/95	→	02/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Civic V Combi / Estate Aerodeck (MC)	04/98	→	02/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Civic V Couope (EJ6, EJ8)	03/96	→	03/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Civic VI Hatchback (EU_, EP_)	01/00	→	09/05	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Civic VI Saloon	02/01	→	12/05	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Civic VI Couope (EM)	02/01	→	12/05	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Civic 7	09/01	→	12/06	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Civic 7	04/01	→	12/05	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Civic Hybird 8	03/08	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Civic 9	02/12	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Civic Aerodeck (MB / MC)	03/98	→	02/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Civic Coupé (EK)	05/01	→	12/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Civic CRX (EG / EH)	03/92	→	12/98	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Civic Fastback (MA)	09/94	→	01/97	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Civic Fastback (MB / MC)	09/94	→	02/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Civic Hatchback (EG / EH)	10/91	→	09/95	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Civic Hatchback (EJ / EK)	10/95	→	02/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Civic Hatchback (EU / EP)	02/01	→	12/05	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Civic Hatchback (FK / FN)	09/05	→	12/11	3059N 700 28" / 700 mm	E3				
Civic Hatchback (FK / FN)	09/11	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Civic Hybrid (FD)	01/06	→	12/07	3059N 700 28" / 700 mm	E3				
Civic Hybrid (FA)	01/06	→	08/11	3059N 650 26" / 650 mm	E3				
Civic Hybrid (FD)	01/08	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3				
Civic Sedan (EG / EH)	10/91	→	09/95	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Civic Sedan (EJ / EK)	10/95	→	02/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Civic Sedan (ES)	02/01	→	12/06	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Civic Sedan (FD)	09/05	→	12/11	3059N 650 26" / 650 mm	E3				
Civic Shuttle (EC / ED / EE)	01/88	→	06/95	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Concerto Hatchback (HW)	09/88	→	10/96	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Concerto Saloon	09/88	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
CR-V (RD)	10/95	→	07/02	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
CR-V (RD)	08/02	→	09/06	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
CR-V (KL)	07/03	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
CR-V (RE)	01/07	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
CR-V (RE)	10/12	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
CRX III (EH, EG)	09/91	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
CR-Z	03/10	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Crosstour	09/09	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Fit	06/01	→	10/07	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
FR-V	01/05	→	06/09	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
HR-V	12/98	→	12/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Insight Coupé (ZE)	01/00	→	12/06	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Insight Hatchback (ZE)	03/09	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Integra (DA_)	03/85	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Integra (DC)	01/98	→	10/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Integra, Type R (DC5)	09/97	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Jazz (GD)	01/02	→	10/08	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Jazz (GE)	11/08	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Legend (HS, KA)	09/87	→	08/90	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Legend Coupé (KA3)	09/87	→	08/90	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Legend	04/98	→	12/04	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Logo (GA3)	09/96	→	06/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
NSV	01/04	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
NSX Coupé (NA)	06/90	→	09/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
NSX Convertible (NA)	03/95	→	09/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Odyssey	03/00	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Pilot (YF)	01/09	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Prelude III (BA)	04/87	→	09/91	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Prelude IV (BB)	10/91	→	12/96	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
Prelude V (BB)	01/97	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Prelude V (BB)	01/99	→	10/00	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
S2000 (AP)	04/99	→	06/09	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Shuttle (RA)	01/95	→	05/01	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Stream (RN)	10/00	→	07/06	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
HUMMER									
Hummer H1	01/92	→		3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Hummer H2	09/02	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Hummer H3	09/06	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Hummer H3-T	06	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
HYUNDAI									
Accent Hatchback (X3)	07/94	→	07/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Accent Saloon (X3)	07/94	→	07/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Accent Hatchback (LC)	08/99	→	06/06	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Accent Saloon (LC)	08/99	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Accent Hatchback (MC)	04/06	→	02/12	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Accent Saloon (MC)	04/06	→	02/12	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Accent Blue (RB)	01/11	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Atos, Amica MPV (MX) + Prime, Amica Hatchback (MX)	09/97	→	12/03	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Atos Prime (MX)	09/99	→	03/08	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Centennial	10/99	→	09/03	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Coupé GSI	90	→	03/96	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Coupé	09/96	→	10/10	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Elantra (J1)	10/90	→	04/95	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Elantra (J2)	05/95	→	09/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Elantra (XD)	06/00	→	09/06	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Elantra (HD)	01/06	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Elantra (MD)	02/11	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Elantra II Combi / Estate (J-2)	02/96	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Elantra Hatchback (XD)	06/00	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Elantra Saloon (XD)	06/00	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Excel (X3)	07/94	→	07/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Excel Hatchback (X-3)	11/95	→	07/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Equus	10/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2		
Genesis Coupé (DK)	11/10	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Genesis Sedan	05/08	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2		
Galloper II (JK-01)	08/98	→	03/02	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Getz (TB)	09/02	→	06/09	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Grandeur	01/93	→	12/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Grandeur	01/03	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Grandeur (TG)	07/05	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Grandeur / Azera	04/05	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Grandeur / Azera	05/06	→	11/09	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
H100	07/93	→	07	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
H300	12/07	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
H-1 Box	03/00	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
H-1 Cargo	02/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
H-1	10/97	→	05/07	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
H-1	03/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
i-10 (PA)	10/07	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
i-20 (PB)	12/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
i-30 (FD)	09/07	→	03/10	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 450 18" / 450 mm	3H-2		
i-30 (FD)	04/10	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
i-30 (GD)	12/11	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
i-30 Coupé (GD)	02/13	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
i-30 CW Combi / Estate	02/08	→	03/10	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 450 18" / 450 mm	3H-2		
i-30 CW Combi / Estate	04/10	→	09/12	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
i-30 CW Combi / Estate	03/12	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
i-40 (VF)	04/11	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
i-40 CW Combi / Estate	03/11	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
ix20	10/10	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 325 13" / 325 mm	3H-2		
ix35	01/10	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
ix55	09/08	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
Lantra (J-1)	12/90	→	05/95	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Lantra (J-2)	06/95	→	10/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Lantra II Combi / Estate (J2)	05/95	→	09/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Matrix (FC)	07/01	→	04/10	3059N 550 22" / 550 mm	E3	0359N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
New Equus	02/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2		
Pony (X-2)	10/89	→	06/94	3059N 50 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Pony (X-2)	10/89	→	06/94	3059N 50 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Pony / Excel Saloon (X-2)	07/94	→	01/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Pony (X3)	07/94	→	07/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Porter BOX	07/94	→	04/04	3059N 50 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Porter Pickup	07/94	→	04/04	3059N 50 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
S Coupé (SLC)	03/90	→	12/95	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Sante Fé (SM)	10/00	→	03/06	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Sante Fé (CM)	04/06	→	08/12	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Sante Fé (DM)	06/12	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Santamo MPV	05/99	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Solaris (RB)	01/11	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Solaris Hatchback (RB)	01/11	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Sonata I (Y2)	06/88	→	06/93	3059N 50 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Sonata II (Y3)	07/93	→	06/98	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Sonata III (EF)	03/98	→	03/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Sonata IV (EF)	04/01	→	01/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Sonata V (NF)	08/04	→	12/10	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Sonata (YF)	09/09	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Starex (H1)	10/02	→	12/07	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Starex (H1)	05/07	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Stellar	10/83	→	12/91	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Terracan (HP)	01/01	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Trajet (FO)	01/00	→	06/07	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Tucson (JM)	08/04	→	03/10	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Veloster	06/11	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Veracruz	10/06	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
Verna (MC)	10/06	→	05/11	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
XG (F)	12/98	→	12/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
H150 Box / Bus	07/93	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
H200 Highway Box	03/00	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
H200 Bus (KMF)	10/97	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
H350	01/94	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
H600	01/94	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Highway van	03/00	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
i800 Bus	02/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
iLoad Box	02/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Satellite	03/98	→	11/07	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Satellite Bus	12/07	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
INFINITI									
EX (J50)	04/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
G (37)	10/08	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
FX (S50)	11/02	→	08/08	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
FX (S51)	07/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Q45 (F50)	01/01	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
QX4 (JR50)	09/96	→	08/03	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
QX56 (A60)	04/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
INNOCENTI									
Elba (146)	09/92	→	12/96	3059N 450 18" / 450 mm	E3				
Koral	01/90	→	12/92	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Mille	07/94	→	11/97	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Mini	86	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Small	01/90	→	12/94	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
ISUZU									
Amigo	09/91	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Ascender	03/03	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Gemini (JT)	02/88	→	12/90	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Gemini Saloon (JT)	02/88	→	12/90	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Gemini	01/90	→	12/93	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Gemini Saloon	01/90	→	12/93	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Impulse Coupé	01/90	→	12/93	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Piazza	06/81	→	12/90	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
TFR54	90	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Trooper (UBS)	01/83	→	12/91	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Trooper (UB)	08/91	→	07/98	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Trooper	04/00	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Trooper Open Off-Road Vehicle (UBS)	01/83	→	12/91	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Trooper Open Off-Road Vehicle (UB)	08/91	→	07/98	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Trooper Open Off-Road Vehicle	04/00	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Trooper (UBS)	08/92	→	09/04	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Campo (KB)	90	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
D-Max (8DH) Pickup	05/04	→	05/12	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Fargo	01/83	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
EGR Truck	06	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
KB Pickup	01/77	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Micro bus	01/83	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Midi Box (98000N)	01/88	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Midi Bus (94000, 98000)	01/89	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Midi van (94000, 98000)	01/88			3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
NPR	01/98	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
NQR Truck	01/98	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Rodeo	01/83	→	01/91	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Rodeo	01/91	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
RODEO D-Max	05/02	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
WFR	01/82	→	12/88	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
WFS	01/82	→	12/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
IVECO									
Daily I	07/89	→	04/99	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Daily II	05/99	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Daily III	05/06	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Massif Pickup	06/08	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Massif Single Cab	06/08	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Massif Station Wagon	06/08	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
JAGUAR									
Daimler	01/99	→	08/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3				
F-Type	10/12	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
S-Type (CCX)	10/98	→	04/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
S-Type (CCX)	10/01	→	03/08	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
XF	03/08	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 450 18" / 450 mm	3D-2		
XF Sportbrake	09/12	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 450 18" / 450 mm	3D-2		
XJ	07/68	→	12/79	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
XJ	01/08	→	09/83	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
XJ	10/83	→	12/85	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
XJ	01/86	→	02/93	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
XJ (XJ40, 81)	10/86	→	11/94	3059N 525 21" / 525 mm	E3				
XJ (X300)	11/94	→	07/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3				
XJ (NAW, NBW)	07/97	→	05/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3				

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
XJ	05/03	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
XJ	08/10	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 450 18" / 450 mm	3D-2		
XJ S Coupé	09/75	→	12/97	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
XJ S Convertible	09/81	→	12/97	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
XJ 6/2003	02/03	→	07/10	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
XJ 8	09/97	→	01/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3				
XJ 8/2003	02/03	→	07/10	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
XJR8	09/97	→	09/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3				
XK Convertible	03/06	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
XK Coupé	03/06	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
XK8 Convertible (QDV)	01/99	→	02/09	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
XK8 Coupé (QEV)	01/99	→	02/09	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
X-Type (CF1)	03/01	→	11/09	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
X-Type Combi / Estate	03/03	→	12/09	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
JEEP									
Cherokee (XJ)	01/87	→	09/01	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Cherokee (KJ)	10/01	→	12/07	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Cherokee (KK)	03/08	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Commander (XH)	01/06	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Compass (MK,PK)	10/06	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Grand Cherokee (ZG)	09/92	→	03/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Grand Cherokee (WG)	04/99	→	12/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Grand Cherokee (WH)	03/05	→	10/11	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Grand Cherokee (WK)	08/04	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Grand Cherokee (WK2)	10/10	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Liberty (KK)	09/07	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Patriot (MK)	10/06	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Wrangler (TJ)	01/97	→	12/06	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Wrangler (JK)	01/07	→		3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
KIA									
Besta Box	10/95	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Carens I	12/01	→	04/05	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Carens II	04/05	→	08/06	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Carens III	09/06	→	01/11	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Carens (FC)	04/99	→	12/06	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Carens (FG)	09/06	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Carens (RP)	01/13	→		3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 700 28" / 700 mm	E3		
Carnival (UP)	03/98	→	05/06	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 50 18" / 450 mm	E3
Carnival (MB)	06/06	→	01/11	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Cee'd / Pro Cee'd	12/06	→	09/09	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 450 18" / 450 mm	3H-2		
Cee'd / Pro Cee'd	10/09	→	04/12	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Cee'd / Pro Cee'd (JD)	05/12	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Cee'd SW	09/07	→	09/09	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 450 18" / 450 mm	3H-2		
Cee'd SW	10/09	→	08/12	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Cerato (FE)	03/04	→	11/09	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Cerato Hatchback (FE)	03/04	→	11/09	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Cerato (TD)	12/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Cerato Saloon	07/04	→	06/07	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Cerato Koup	08/10	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Clarus	10/95		03/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Clarus Combi / Estate (GC)	03/98	→	03/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Clarus I (GC)	05/96		05/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Clarus II (GC)	06/98		11/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Frontier	95	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Joice MT	08/99	→	09/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Joice MT	09/01	→	03/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
K2500	09/01	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
K2700 (SD)	04/98	→	08/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
K2700 (SD)	08/04	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
K2900	05/07	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
K3600	01/96	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Magentis (GD)	09/00	→	12/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Magentis (GE)	01/06	→	01/12	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Mentor (FA)	01/95	→	10/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Mentor Saloon (FA)	09/93	→	10/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Mentor II (FX)	01/01	→	08/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Mentor II Hatchback (FX)	01/01	→	08/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Mohave	01/09	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Opirus / Amanti	10/03	→	02/10	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Optima (TF)	09/11	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Pride (DA)	01/90	→	02/00	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Picanto (BA)	05/04	→	04/11	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Picanto (TA)	05/11	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Pregio (TB)	09/97	→	04/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Pregio (TB)	05/04	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Pride / Festiva	05/90	→	02/00	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Pro Cee'd (ED / FF2)	10/07	→	06/09	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 450 18" / 450 mm	3H-2		
Pro Cee'd (ED / FF2)	07/09	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Pro Cee'd (JD)	01/13	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Retona (CE)	04/98	→	12/00	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Rio (DC)	07/00	→	03/05	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Rio (DE)	04/05	→	06/11	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Rio (UB)	07/11	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Rio Hatchback (DE)	03/05	→	09/11	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Rio Hatchback (UB)	06/11	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Rio Kombi	09/02	→	02/05	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Sedona (UP)	06/98	→	08/05	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Sephia (FA)	01/92	→	12/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Sephia Hatchback (FA)	09/96	→	12/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Sephia Saloon (FB)	03/96	→	12/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Shuma I (FB)	01/98	→	12/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Shuma I Hatchback (FB)	01/98	→	12/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Shuma II (FB)	01/01	→	08/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Shuma II Hatchback (FB)	01/01	→	08/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Sorento (JC)	07/02	→	08/09	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Sorento (XM)	09/09	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Soul (AM)	09/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Spectra	01/01	→	12/09	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Sportage (JA)	05/93	→	08/04	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Sportage (JE)	08/08	→	05/10	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Sportage (SL)	07/10	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Sportage New	09/04	→	08/08	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Venga (YN)	12/09	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 350 14" / 350 mm	3H-2		
LADA									
110 Saloon	01/97	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
111 Saloon	01/98	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
111 Combi / Estate	01/98	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
112 Hatchback	10/00	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
114	12/08	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
115	01/98	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
1200, 1300, 1600	01/70	→	02/93	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
1200, 1300, 1600 Combi / Estate	09/73	→	06/85	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
Forma	09/91	→	12/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Granta	01/12	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Kalina	11/04	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Kalina Kombi	07/07	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Kalina Sedan (1118)	10/05	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Kalina Hatchback (1119)	07/06	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Kalina Station Wagon (1117)	10/05	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Kalina Sport	08/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Largus (R90)	04/12	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Niva (2121)	12/76	→		3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
Niva II (2123)	09/02	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Oka	01/88	→				3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Premier (21108)	01/00	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Priora	11/06	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Priora Copue	01/10	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Priora Hatchback	01/08	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Priora Kombi	01/08	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Samara	01/84	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Samara / Sputnik Hatchback (2108, 2109)	01/84	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Tavria	90	→	09/92	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Tavria	10/92	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3				
Series 110	01/96	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Series 111	01/96	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Series 112	01/96	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Series 114	12/08	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Series 115	01/98	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Series 2100	09/75	→		3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
Series 2100 Kombi	01/88	→	12/00	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
Series 2113	01/07	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Series 2114	07/01	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Series 2115	01/07	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Series 21000	01/82	→		3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
Series 21000 Kombi	06/03	→		3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
Series 21099	01/90	→	01/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Toscana	01/86	→	12/00	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
4X4	06/07	→		3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
LANCIA									
Dedra (835)	03/89	→	02/96	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Deara SW (835)	10/94	→	10/99	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Delta (831)	05/86	→	12/94	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Delta (836)	01/93	→	12/99	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Delta HPE	01/95	→	02/96	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Delta HPE HF / 2.0 Ltr	06/93	→	04/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Delta (844)	07/08	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 450 18" / 450 mm	3H-2		
Flavia	03/12	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Kappa Berlina (838A)	11/94	→	12/00	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Kappa Coupé (838)	04/97	→	06/00	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Kappa SW (838B)	11/94	→	12/00	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Lybra (839AX)	10/99	→	11/06	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Lybra SW (839BX)	10/99	→	11/06	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Musa (184)	10/04	→	01/06			3059N 400 16" / 400 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Musa (184)	01/06	→	09/07			3059N 380 15" / 380 mm	E3		
Musa (184)	10/07	→				3058N 380 15" / 380 mm	3H-2		
Phedra (180)	09/02	→	09/05	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3		
Phedra (180)	10/05	→	12/10	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3		
Prisma (831AB0)	01/83	→	04/89	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Thema (834)	10/88	→	09/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Thema SW (834)	10/88	→	09/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Thema	11/11	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Thema Berlina (104)	05/92	→	11/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Thema SW (104)	05/92	→	11/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Thesis (841AX)	04/02	→	12/09	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Trevi (828DB)	05/80	→	01/87	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Voyager (RT)	09/11	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Y (840A)	01/96	→	06/03			3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Y10 (156)	01/85	→	08/92	3059N 450 18" / 450 mm	E3			3059N 325 13" / 325 mm	E3
Y10 (156)	09/92	→	12/95	3059N 450 18" / 450 mm	E3			3059N 325 13" / 325 mm	E3
Ypsilon (843)	06/03	→	11/11	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Ypsilon (846)	06/11	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 380 15" / 380 mm	3H-2		
ZETA (122)	10/94	→	06/02	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
LAND ROVER									
Defender 90 / 110 / 130	08/90	→		3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Defender (LD)	09/90	→		3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Defender Pickup	08/90	→		3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Defender Station Wagon (LD)	09/90	→		3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Discovery I	09/89	→	12/98	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Discovery III / IV	09/04	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Freelander I (LN)	09/97	→	03/07	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Freelander Soft Top	02/98	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Freelander II (LF)	10/06	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Range Rover I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN)	11/88	→	09/94	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Range Rover Mk II (LP)	10/94	→	02/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Range Rover Mk IV (LG)	02/13	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Range Rover Evoque	09/11	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2		
Range Rover Sport I (LS)	03/05	→	08/13	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Range Rover Sport II (LW)	09/13	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
LDV									
200	01/89	→	12/96	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
400	01/89	→	12/96	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Convoy	01/96	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Convoy Flatbed / Chassis	10/96	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Cub	08/98	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Maxus Box / Bus / Van	02/05	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Maxus Flatbed / Chassis	02/05	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Pilot	01/96	→		3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Sherpa Bus (AS)	03/74	→	12/82	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Sherpa Bus (FR)	01/83	→	09/88	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
LEXUS									
CT200h	12/10	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
ES (V1 / 2 / 3 / 4)	03/06	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
GS (S1)	03/93	→	08/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
GS (S1)	08/97	→	12/12	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
GS (L1)	01/12	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
GX (J1)	11/02	→	10/09	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
GX (J1)	11/09	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
IS (GXE10)	04/99	→	08/01	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
IS (GXE10)	09/01	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
IS SportCross Hatchback	10/01	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
IS	11/05	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
IS C	06/09	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
IS (E1)	01/99	→	07/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
IS (E2)	08/05	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
IS F (E2)	12/07	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
IS Wagon (E1)	07/01	→	07/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
LS (400)	10/90	→	09/03	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
LS (UCF20)	10/94	→	10/00	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
LS (FE)	10/00	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
LS (460 / 600H)	12/06	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
LX (J1)	01/98	→	08/07	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
LX (J2)	11/07	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
RX (U1)	01/98	→	02/03	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
RX (U3)	02/03	→	12/08	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
RX (L1)	12/08	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
SC Convertible (Z4)	05/01	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
S60 II	08/10	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
S70	01/97	→	07/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
S80 I BGR	05/98	→	07/04	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
S80 I BGO	05/98	→	07/04	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
S80 I BGO	08/04	→	07/06	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 525 21" / 525 mm	3D-2		
S80 II	03/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
S80 II KUR	03/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
S90	01/97	→	05/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
V40 I	01/95	→	06/04	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
V40 II	08/12	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
V40 II WW	08/12	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
V40 Cross Country	01/13	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
V40 Cross Country WW	01/13	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
V50	04/04	→		3058N 650 26" / 650 mm	3B-2, 3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2, 3H-2		
V50	04/04	→	07/05	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 500 20" / 500 mm	3B-2		
V50	08/05	→	12/12	3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
V60	11/10	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
V60 KUR	11/10	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
V70 I	01/97	→	03/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
V70 II	03/00	→	07/04	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
V70 II	08/04	→	07/07	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 525 21" / 525 mm	3D-2		
V70 III	08/07	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
V70 III KUR	08/07	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
LIGIER									
162	01/96	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3				
Ambra	12/96	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3				
Be Up	08/02	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3				
Nova	08/02	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3				
Optima / Optimax		→		3059N 475 19" / 475 mm	E3				
X-Too 2 / Max		→		3059N 600 24" / 600 mm	E3				
LOTUS									
Elan	09/89	→	09/99	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Elise Cabrio	09/07	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3				
Europa	07/06	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3				
Evora	05/09	→		3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2		
Exige	04/06	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3		
MASERATI									
222	93	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
3200 GT	10/98	→	03/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
420	01/87	→	12/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
430	02/88	→	12/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Biturbo	06/84	→	12/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Biturbo Coupé	12/81	→	12/88	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Biturbo Spider	07/85	→	12/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Bora	01/71	→	05/80	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Ghibli	01/67	→	12/73	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Ghibli Spider	01/67	→	12/73	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Ghibli II	06/92	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Lndy	01/67	→	12/75	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Khamsin	01/72	→	12/82	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Kyalami	01/69	→	12/78	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Merak	05/75	→	12/83	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Mexico	01/67	→	12/72	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Mistral	01/69	→	12/78	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Primatist	01/74	→	12/78	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Quattroporte	01/74	→	12/89	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Quattroporte II	03/94	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Quattroporte III	03/04	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Sebring	01/69	→	12/78	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Spyder	01/69	→	12/78	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Spyder Coupé	03/02	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Spyder GT Convertible	10/01	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
MAZDA									
2 (B2W)	02/03	→	06/07	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
2	06/07	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
3 (BK)	07/03	→	12/08	3058N 525 21" / 525 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2		
3 (BL)	12/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
3 Hatchback (BK)	07/03	→	12/08	3058N 525 21" / 525 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2		
3 Hatchback (BL)	12/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
3 Saloon (BK12)	10/03	→		3058N 525 21" / 525 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2		
3 (BL)	06/09	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
3 Saloon (BL)	06/09	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
5 (CR19) MPV	03/05	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
6(GG)	06/02	→	07/07	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
6 Hatchback (GG)	08/02	→	08/08	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
6 (GH) Hatchback	08/07	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
6 (GH) Saloon	08/07	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
6 Station Wagon (GY)	11/02	→	12/07	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
6 Station Wagon (GH)	02/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
6 Wagon (GG / GY)	06/02	→	12/07	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
6 Wagon (GH)	12/07	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
6 Wagon (GJ)	10/12	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
121	01/76	→	12/81	3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
121 (DA)	10/87	→	10/90	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
121 II (DB)	11/90	→	12/95	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
121 III (JASM, JBSM)	03/96	→	10/99	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
323 (FA)	01/77	→	05/80	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
323 Combi / Estate (FA)	05/78	→	05/86	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
323 (BF)	08/85	→	06/94	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
323 (BJ)	05/98	→	09/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
323 F Hatchback (BA)	05/94	→	07/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
323 II (BD)	11/80	→	10/89	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
323 II Hatchback (BD)	06/80	→	10/89	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
323 III Hatchback (BF)	08/85	→	11/91	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
323 III (BF) Sallon	08/85	→	04/90	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
323 III Combi / Estate (BW)	01/86	→	10/95	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
323 C IV (BG) Hatchback	06/89	→	05/96	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
323 F IV (BG) Hatchback	06/89	→	05/96	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
323 S IV (BG) Saloon	06/89	→	10/94	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
323 C V (BA) Hatchback	08/94	→	09/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
323 F V (BA) Coupé	07/94	→	09/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
323 P V (BA) Hatchback	06/94	→	09/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
323 S V (BA) Saloon	08/94	→	09/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
323 F / P VI (BJ) Hatchback	06/98	→	09/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
323 S VI (BJ)	05/98	→	05/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
323 Van	01/90	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
626 (CB)	05/79	→	10/82	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
626 II (GC)	11/82	→	09/87	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
626 II Hatchback (GC)	11/82	→	09/87	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
626 III Hatchback (GD)	06/87	→	05/92	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
626 III (GD) Sallon	09/87	→	05/92	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
626 III Coupé (GD)	06/87	→	05/92	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
626 III Combi / Estate (GV)	09/87	→	09/97	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
626 IV Hatchback (GE)	08/91	→	04/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3
626 IV (GE) Saloon	08/91	→	04/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
626 V Hatchback (GF)	05/97	→	10/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3
626 V (GF) Saloon	05/97	→	10/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
626 V Combi / Estate (GW)	02/98	→	10/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
626 Fastback (GF)	08/99	→	04/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
626 Wagon (GV)	03/92	→	10/97	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
626 Wagon (GW)	10/97	→	04/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
929 (LA)	09/78	→	07/86	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
929 II (HB)	12/81	→	09/87	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
929 II Coupé (HB)	12/81	→	09/87	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
929 II Combi / Estate (HV)	01/83	→	12/87	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
929 III (HC)	05/87	→	06/91	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
CX5	03/12	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
CX7 SUV	10/07	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Demio (DW)	08/98	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3
MPV I (LV)	03/95	→	09/99	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3
MPV II (LW)	09/99	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
MV-X	01/98	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
MX-3 (EC)	05/91	→	10/93	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
MX-3 (EC)	11/93	→	02/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
MX-5 (NA)	09/89	→	04/98	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
MX-5 II (NB)	01/98	→	10/05	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
MX-5 III (NC)	03/05	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
MX-6 (GE6)	07/91	→	06/97	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Premacy (CP) MPV	07/99	→	05/05	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
RX5	06/75	→	12/81	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
RX7 (SA)	03/78	→	03/86	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
RX7 II (FC)	11/85	→	12/91	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
RX7 III (FD)	01/92	→	02/96	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
RX8 (SE17)	04/03	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Tribute (EP)	02/01	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Xedos 6 (CA)	01/92	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Xedos 9 (TA)	07/93	→	11/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
B-Serie (PE) Pickup	02/77	→	01/82	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
B-Serie (UD) Pickup	10/81	→	08/85	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
B-Serie (UF) Pickup	01/85	→	06/99	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
B-Serie (UN) Pickup	02/99	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Series B (UF, UN)	03/96	→	03/06	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Series E	02/84	→	12/06	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
BT 50 Pickup	12/06	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
E 1600	08/80	→	06/84	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
E 2000, 2200 Bus, Box (SR1)	01/84	→	05/94	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
E 2000, 2200 Bus, Box (SR2)	01/84	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
T2500	01/82	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
T3000	01/82	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
T3500	01/82	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
MERCEDES-BENZ									
190 (W201)	10/82	→	12/84	3059N 500 20" / 500 mm	E3				
200 / 300 Saloon (W123)	01/76	→	12/85	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
200 / 300 Coupé (C123)	03/77	→	12/85	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
200 / 300 Combi / Estate (W123)	09/77	→	12/85	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
200 / 300 Combi / Estate (W124)	09/85	→	12/87	3059N 600 24" / 600 mm	E3				
200 / 300 Combi / Estate (W124)	01/88	→	06/93	3059N 600 24" / 600 mm	E3				
A-Class (W168)	07/97	→	08/04	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 22" / 500 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
A-Class (W169)	09/04	→	08/12	3058N 650 26" / 650 mm	3D-2				
A-Class (W176)	09/12	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2		
B-Class (W245)	03/05	→	10/11	3058N 650 26" / 650 mm	3D-2				
B-Class (W246)	11/11	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2		
C-Class (W202)	03/93	→	05/00	3059N 600 24" / 600 mm	E3				
C-Class Combi / Estate (S202)	06/96	→	03/01	3059N 600 24" / 600 mm	E3			3059N 400 16" / 400 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
C-Class (W203)	05/00	→	09/03	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 22" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
C-Class (W203)	10/03	→	03/07	3058N 500 22" / 500 mm	3C	3058N 500 22" / 500 mm	3C	3059N 375 15" / 375 mm	E3
C-Class (W204)	09/07	→	11/08	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2		
C-Class (W204)	12/08	→		3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2		
C-Class (W204)	01/13	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2		
C-Class T-Modell (W204)	05/07	→		3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2		
C-Class T-Modell (W204)	01/13	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2		
Citan (415)	10/12	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Citan (415)	10/12	→				3058N 525 21" / 525 mm	3F		
CLA-Class	04/13	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2		
CLC-Class (W203)	06/08	→	06/10	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3058N 550 22" / 550 mm	3C		
CLK (208)	06/97	→	06/02	3059N 600 24" / 600 mm	E3				
CLK (209)	05/02	→	04/09	3058N 550 22" / 550 mm	3C	3058N 550 22" / 550 mm	3C		
CLK Convertible (A208)	03/98	→	03/02	3059N 600 24" / 600 mm	E3				
CLS (219) Saloon	06/04	→	02/11	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2		
CLS (218) Coupé	10/10	→		3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2		
E-Class (W124)	06/93	→	06/95	3059N 600 24" / 600 mm	E3			3059N 450 18" / 450 mm	E3
E-Class Convertible (W124)	06/93	→	03/98	3059N 600 24" / 600 mm	E3				
E-Class Coupé (C124)	06/93	→	06/97	3059N 600 24" / 600 mm	E3				
E-Class Combi / Estate (S124)	06/93	→	06/96	3059N 600 24" / 600 mm	E3				
E-Class (W120)	06/95	→	03/02	3059N 600 24" / 600 mm	E3				
E-Class Combi / Estate (S210)	06/96	→	03/03	3059N 650 26" / 650 mm	E3			3059N 400 16" / 400 mm	E3
E-Class (W211)	03/02	→	03/09	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3059N 425 17" / 425 mm	E3
E-Class T-Model (S211)	03/03	→	08/09	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3059N 425 17" / 425 mm	E3
E-Class (W212)	08/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2		
E-Class T-Model (S212)	08/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2		
E-Class Convertible (A207)	08/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
E-Class Convertible (A207)	01/13	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2		
G-Class (W460)	03/79	→	08/93	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
G-Class (W461)	02/90	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
G-Class (W463)	09/89	→	09/93	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
G-Class (W463)	10/93	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
G-Class Cabrio (W463)	04/80	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
GL-Class (164)	02/06	→		3058N 700 28" / 700 mm	3D-2	3058N 525 21" / 525 mm	3D-2		
GL-Class (166)	08/12	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2				
GLK-Class (X204)	06/08	→		3058N 550 22" / 550 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
MB-Class	01/87	→	01/96	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
ML-Class (W163)	02/98	→	06/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3
ML-Class (W164)	03/05	→	07/11	3058N 700 28" / 700 mm	3D-2	3058N 525 21" / 525 mm	3D-2		
ML-Class (W166)	06/11	→	08/11	3058N 700 28" / 700 mm	3D-2	3058N 525 21" / 525 mm	3D-2		
ML-Class (W166)	09/11	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2				
R-Class (W251)	09/05	→		3058N 700 28" / 700 mm	3D-2	3058N 525 21" / 525 mm	3D-2		
S-Class (W116)	08/72	→	07/80	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
S-Class (W126)	10/79	→	06/91	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
S-Class Coupé (C126)	10/81	→	06/91	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
SL (R107)	05/71	→	09/89	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
SL (R129)	03/89	→	10/01	3059N 600 24" / 600 mm	E3				
SL (R230)	10/01	→	11/12	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2		
SL Coupé (C107)	01/72	→	09/81	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
SLK (R170)	04/96	→	04/04	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
SLK (R171)	03/04	→	03/11	3058N 550 22" / 550 mm	3D-2	3058N 550 22" / 550 mm	3D-2		
SLK (R172)	04/11	→		3058N 550 22" / 550 mm	3D-2	3058N 550 22" / 550 mm	3D-2		
SLR (R199)	04/04	→	12/09	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2		
SLR Roadster	04/07	→		3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Vaneo (414)	02/02	→	01/04	3059N 650 26" / 650 mm	E3			3059N 375 15" / 375 mm	E3
Vaneo (414)	02/04	→	08/05	3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 550 22" / 550 mm	3D-2	3059N 375 15" / 375 mm	E3
V-Class (638 / 2)	02/96	→	07/03	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Viano	09/03	→	08/05	3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Viano (W639)	09/05	→	08/10	3058N 700 28" / 700 mm	3D-2	3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Viano (W639)	09/10	→		3058N 700 28" / 700 mm	3D-2	3058N 650 26" / 650 mm	3D-2		
Sprinter 2-4t Box / Bus (901, 902)	01/95	→	05/06	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Sprinter 2-4t Flatbed / Chassis (901, 902)	01/95	→	05/06	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Sprinter 3-5t Box / Bus (903, 906)	01/95	→	05/06	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Sprinter 3-5t Flatbed / Chassis (903, 906)	01/95	→	05/06	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Sprinter 3-t Box (906)	06/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2		
Sprinter 3-t Bus (906)	06/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2		
Sprinter 3t Flatbed / Chassis (906)	06/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2		
Sprinter 3,5t Box (906)	06/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2		
Sprinter 3,5t Bus (906)	06/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2		
Sprinter 3,5t Flatbed / Chassis (906)	06/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2		
Sprinter 5-t Box (906)	06/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2		
Sprinter 5-t Flatbed / Chassis (906)	06/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2		
T1-2t, 3t, 4t Box / Flatbed (601, 602)	01/77	→	06/95	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
T2-5t, 6t, 7t, 8t Box / Bus / Flatbed	03/86	→	12/94	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Vario 512D-812D	09/96	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Vito Box (638)	03/97	→	07/03	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Vito Bus (638)	02/96	→	07/03	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Vito Box (W639)	10/03	→	08/05	3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Vito Box (W639)	09/05	→	08/10	3058N 700 28" / 700 mm	3D-2	3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Vito Bus (W639)	09/10	→		3058N 700 28" / 700 mm	3D-2	3058N 650 26" / 650 mm	3D-2		
METROCAB									
Taxi	01/91	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
MG									
Express	03/03	→	09/04	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Express	10/04	→	05/05	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Maestro	03/83	→	09/90	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Metro	05/82	→	09/90	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
MG 6	11/10	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 450 18" / 450 mm	3D-2		
MGB GT	01/72	→	11/80	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
MGF (RD)	03/95	→	03/02	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
MGTF	03/02	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
MG ZR	10/01	→	05/05	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
MG ZS Hatchback	10/01	→	05/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
MG ZS Saloon	10/01	→	05/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
MG ZT-T Combi / Estate	10/01	→	05/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
MG ZT Saloon	10/01	→	05/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
MG ZT-Tourer	10/01	→	05/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
MGB Convertible	01/72	→	12/80	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Montego	04/84	→	09/90	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
MG X-Power	01/03	→	12/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
MIA ELECTRIC									
Mia 18 KW	02/12	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
MICROCAR									
MC-Highland / Campus, Cargo, Family	08	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3				
MINI									
Mini One, Cooper, Cooper S (R50, R53)	06/01	→	07/04	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Mini One, Cooper, Cooper S (R56)	08/04	→	11/06	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Mini One, Cooper, Cooper S (R56)	11/06	→	04/12	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Mini One, Cooper, Cooper S (R56)	05/12	→		3058N 475 19" / 475 mm	3F	3058N 450 18" / 450 mm	3F		
Mini Cabrio	07/04	→	04/12	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Mini Cabrio	05/12	→		3058N 450 18" / 450 mm	3F	3058N 475 19" / 475 mm	3F		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Mini Clubman (R55)	10/07	→	04/12	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Mini Clubman (R55)	05/12	→		3058N 450 18" / 450 mm	3F	3058N 475 19" / 475 mm	3F		
Mini Convertible (R52)	07/04	→	10/07	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Mini Convertible (R57)	11/07	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Mini Clubvan (R55)	02/13	→		3058N 450 18" / 450 mm	3F	3058N 475 19" / 475 mm	3F		
Mini Countryman (R60)	09/10	→		3058N 475 19" / 475 mm	3D-2	3058N 500 20" / 500 mm	3D-2		
Mini Coupé (R58)	09/11	→		3058N 500 20" / 500 mm	3D-2	3058N 500 20" / 500 mm	3D-2		
Mini Coupé Roadster (R59)	02/12	→		3058N 500 20" / 500 mm	3D-2	3058N 500 20" / 500 mm	3D-2		
Mini Paceman (R61)	03/13	→		3058N 475 19" / 475 mm	3D-2	3058N 500 20" / 500 mm	3D-2		
MITSUBISHI									
3000 GT (Z16A)	06/92	→	12/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
ASX (GA)	04/10	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Canter (FE)	10/96	→	10/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Canter 35, 55, 60, 75 (FB4_, FE4_) (FUSO)	07/86	→	09/96	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Canter 35, 55, 60, 75 (FB6_, FE5_, FE6_) (FUSO)	10/96	→	07/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Canter 35, 55, 60, 75 (FB6_, FE5_, FE6_) (FUSO)	08/01	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Carisma (DA)	07/95	→	06/06	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Carisma (DA) Hatchback	07/95	→	06/06	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Carisma Saloon (DA)	09/96	→	06/06	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Celeste (A7_)	10/75	→	06/81	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Challenger (K90)	11/98	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Colt (A15_A)	03/78	→	09/83	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Colt II (C1_A)	10/83	→	09/87	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Colt III (C5_A)	10/87	→	11/91	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Colt IV (CA_A)	12/91	→	02/96	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Colt V (CJ_A)	03/96	→	05/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Colt VI (CZ)	09/04	→	02/06	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Colt VII (CZ)	09/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Colt CZC Convertible	03/06	→	07/09	3059N 650 26" / 650 mm	E3				
Cordia (A21_A)	10/82	→	12/86	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Eclipse (D2 / 3)	01/90	→	03/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Eclipse II (D3)	04/94	→	04/99	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
Galant (A12_)	01/77	→	08/80	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Galant Combi / Estate (A12_V)	01/79	→	08/80	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Galant II (A16_)	09/80	→	05/84	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Galant II Combi / Estate (A16_V)	09/80	→	05/84	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Galant III (E1_A)	06/84	→	12/87	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Galant IV (E3_A)	11/88	→	12/92	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Galant IV Saloon (E3_A)	11/87	→	10/92	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Galant V (E5_A, E7_A, E8_A)	11/92	→	08/96	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3
Galant V Saloon (E5_A, E7_A, E8_A)	11/92	→	08/96	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3
Galant V Hatchback (E5 … 8)	11/92	→	10/96	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3
Galant VI (EA)	09/96	→	10/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Galant VI Combi / Estate (EA_)	09/96	→	10/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Galant Fortis Sportback	12/08	→	12/09	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Galant Station Wagon	10/96	→	09/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Galloper (JK-01)	05/98	→	12/01	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Grandis MPV	01/04	→	01/08	3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Grandis MPV	02/08	→	11/10	3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
GTO	01/90	→	12/96	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
I-Miev	10/10	→		3059N 700 28" / 700 mm	E3				
Lancer (A17_)	09/79	→	02/83	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Lancer F II (A17_)	03/83	→	01/84	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Lancer III (C1_A, C6_A)	11/83	→	04/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Lancer III Station Wagon (C1_V,C3_V)	09/85	→	06/92	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Lancer IV (C6, C7)	04/88	→	07/95	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Lancer IV Saloon (C6_A)	04/88	→	06/92	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Lancer V (CA / CB / CD)	05/92	→	12/96	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Lancer V Combi / Estate (CB_W, CD_W)	12/92	→	10/03	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Lancer VI (CK / CP / CN)	11/95	→	05/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Lancer VII (CS / CT)	12/00	→	04/10	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Lancer VII Saloon	12/03	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Lancer VII Combi / Estate	09/03	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Lancer Hatchback (C6 / C7)	06/92	→	07/95	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Lancer Sedan (CA / CB / CD)	01/93	→	12/96	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Lancer Sedan (CK / CP / CN)	05/96	→	05/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Lancer (CY / CZ)	03/07	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Lancer EVO VII, V111, IX	03/04	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Lancer EVO X	10/07	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Lancer Saloon	01/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Lancer Sportback (CX)	06/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Lancer Station Wagon (CA / CB / CD)	06/92	→	09/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Lancer Station Wagon (CS / CT)	06/03	→	06/08	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Mirage	01/88	→	11/91	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Mirage	12/91	→	08/95	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Mirage	09/95	→	07/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Mirage (A0)	11/12	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Montero (L04_G, L14_G)	12/82	→	12/91	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Montero (V2_V4_)	12/90	→	04/00	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Montero Classic (V2_W)	07/02	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Outlander (CU)	02/03	→	09/07	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Outlander (CW)	02/07	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Outlander (GF)	04/12	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Pajero	12/82	→	12/91	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Pajero (V)	12/90	→	06/00	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Pajero (V)	02/00	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Pajero IV (V80, V90)	09/06	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Pajero Cabrio (V)	12/90	→	05/01	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Pajero Classic (V2_W)	06/02	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Pajero IO	03/98	→	06/00	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Pajero Pinin (H)	06/98	→	02/06	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Pajero Sport (K90)	07/96	→	02/09	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Pajero Sport (KH)	07/08	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Sapporo (A12_)	04/78	→	07/80	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Sapporo II (A16_A)	08/80	→	09/84	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Sapporo III (E16A)	06/87	→	08/90	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Santamo MPV	03/99	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Shogun (L04_G, L14_G)	12/82	→	12/91	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Shogun Mk II Open Off-Road Vehicle (L04_G)	12/82	→	11/90	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Shogun Open Off-Road Vehicle (V2_W, V4_W)	12/90	→	04/00	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Shogun II (V2_W, V4_W)	12/90	→	04/00	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Shogun III (V60)	04/00	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Shogun IV (V80, V90)	02/07	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Shogun PININ (H6_W, H7_W)	09/99	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Sigma (F16A)	12/90	→	03/96	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Sigma Station Wagon (F07W)	01/93	→	07/96	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Space Gear (PA / B / D_V / W)	05/95	→	05/00	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3		
Space Runner	06/91	→	08/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Space Star (DG)	06/98	→	12/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Space Star (AO)	11/12	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Space Wagon (DO_V / W)	01/84	→	04/91	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Space Wagon (N)	06/92	→	11/00	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Space Wagon (N)	07/98	→	01/04	3059N 650 24" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Starion (A18_A)	06/82	→	06/90	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Tredia (A21_)	09/82	→	07/86	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
FUSO	01/76	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
L1000	01/78	→		3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
L200	01/78	→	12/85	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
L200 (K_T)	11/86	→	08/96	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
L200 (K6 / K7)	01/96	→	12/07	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
L200 (KB)	12/05	→	10/09	3059 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
L200 (KA, KB)	11/09	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
L200 Pickup D-ID	05/06	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
L300 (P)	12/87	→	12/01	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
L300 Exceed	02/00	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
L300 Box (PO_W, P1_W)	11/86	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
L300 Bus (L03_P / G, LO_2P)	05/80	→	02/87	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
L300 Bus (PO_W, P1_W, P2_W)	11/86	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
L300 Flatbed / Chassis (L03_P)	05/80	→	04/94	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
L300 Flatbed / Chassis (P1_T)	04/94	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
L400 Box (PA0V)	09/96	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3		
L400 Box (PA0V)	06/96	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
MOSKOVITCH									
21412	05/89	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Aleko, Sviatogor 2141, 21412, 23352	01/86	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Pick-Up	01/91	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
NISSAN									
100 NX (B13)	10/90	→	10/93	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
200 SX (S13, S14)	09/88	→	09/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
300 ZX (Z32)	01/90	→	03/96	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
350 Z (Z33)	12/03	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
350 Z Cabriolet (Z33)	09/03	→	04/09	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
350 Z Coupé (Z33)	09/02	→	04/09	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
350 Z Roadster	10/03	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
370Z (Z34)	06/09	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Almera Classic (B10)	01/06	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Almera (G15RA)	11/12	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Almera Hatchback (N15)	07/95	→	04/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Almera Saloon (N15)	07/95	→	04/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Almera II Hatchback (N16E)	01/00	→	09/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Almera II Hatchback (N16E)	10/02	→	11/06	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Almera II Saloon (N16, N16E)	04/00	→	11/06	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Almera Tino MPV (V10M)	05/00	→	12/05	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Altima (L32)	11/06	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Bluebird Hatchback (T72, T12)	12/85	→	12/90	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Bluebird Saloon (T72, T12)	12/85	→	09/90	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Bluebird Saloon (U11)	11/83	→	05/90	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Bluebird Station Wagon (WU11)	11/83	→	09/90	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Cabstar (TL0)	10/98	→	08/06	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Cabstar (F24)	09/06	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Cabstar E75…, 90…, 110…, 120…	10/98	→	10/06	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Cabstar 28…, 35…, 45…	10/06	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Cherry Hatchback (N10)	08/78	→	12/82	3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Cherry Traveller (VN10)	08/78	→	12/83	3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Cherry (N12)	04/82	→	10/86	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Cube (Z12)	08/09	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Evalia (M20M)	01/11	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Interstar Box (X70)	07/02	→	06/10	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Interstar Bus (X70)	07/02	→	06/10	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Interstar Flatbed / Chassis (X70)	08/03	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Interstar Flatbed / Chassis (X70)	05/06	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Juke (F15)	07/10	→				3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Kubistar MPV	07/03	→	03/09	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Laurel (JC32)	11/84	→	06/90	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Maxima (A34)	02/03	→	05/08	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Maxima (J30)	09/88	→	06/94	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Maxima QX (A32)	10/94	→	08/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Maxima QX (CA33)	01/00	→	01/06	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Maxima QX Station Wagon	10/97	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Maxima QX (A33)	03/00	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Micra (K10)	12/82	→	07/92	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Micra (K11E)	08/92	→	06/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Micra (K11E)	07/00	→	10/02	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Micra (K12E)	11/02	→	05/05	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Micra (K12E)	06/05	→	10/10	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Micra (K13K)	07/10	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Micra CC (K12E)	09/05	→	10/10	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Murano (Z50)	11/04	→	12/08	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Murano (Z51)	06/08	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Navara (D22)	06/00	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Navara (D40)	05/05	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Note (E11, E11E) MPV	01/05	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
NP300 (D22)	05/05	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
NV200 (M20 / M20M)	08/09	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
NV400 (X62)	09/11	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Pathfinder (R50)	09/97	→	12/04	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Pathfinder (R51)	01/05	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Patrol (260)	04/89	→	12/05	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Patrol GR (Y60)	09/88	→	09/97	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Patrol GR (Y61)	08/97	→	03/10	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Patrol GR (Y62)	03/10	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Patrol Hardtop (K160)	11/79	→	06/85	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Patrol Hardtop (K160)	07/85	→	08/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Patrol Hardtop (K260)	05/86	→	06/90	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Patrol Station Wagon (W160)	11/79	→	06/85	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Patrol Station Wagon (W160)	07/85		08/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Patrol Station Wagon (W260)	08/88	→	11/95	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Patrol	07	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Pick Up (720)	01/82	→	03/86	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Pick Up (D21)	08/87	→	02/98	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Pick Up (D22)	02/97	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Pixo Hatchback (UA0)	03/09	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Prairie (M11)	04/92	→	07/94	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Prairie (M10, NM10)	01/83	→	10/88	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Prairie PRO (M11)	10/88	→	07/94	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Primastar (X83)	07/02	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Primera Hatchback (P10E)	06/90	→	06/96	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Primera Saloon (P10E)	06/90	→	06/96	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Primera Wagon (W10)	07/90	→	12/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Primera Hatchback (P11E)	06/96	→	12/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Primera Saloon (P11E)	06/96	→	12/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Primera Wagon (WP11E)	01/98	→	12/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Primera (P12)	01/02	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Primera Wagon (WP12E)	12/01	→	09/10	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Primera Hatchback (P12E)	05/05	→	09/10	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Primera Saloon (P12E)	12/01	→	09/10	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Qashqai (J10)	12/06	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Qashqai+2 (J10)	08/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Serena (C23M)	07/92	→	11/01	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Silvia (S12)	04/84	→	09/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Silvia (S110)	01/79	→	05/83	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Skyline	03/89	→	07/00	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Stanza Hatchback (T11)	08/81	→	12/85	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Stanza Saloon (T11)	08/81	→	12/85	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Sunny	10/98	→	10/04	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3
Sunny II (N13)	06/86	→	10/90	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Sunny II Coupé (B12)	06/86	→	06/91	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Sunny II Combi / Estate (B12)	01/86	→	08/90	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Sunny II Hatchback (N13)	06/86	→	10/90	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Sunny III Saloon (N14)	05/90	→	12/95	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Sunny III Combi / Estate (Y10)	11/90	→	03/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Sunny III Hatchback (N14)	10/90	→	05/95	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Sunny III Lifeback (N14)	10/90	→	05/95	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Sunny III Sedan (N14)	10/90	→	05/95	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Teana (J31)	04/06	→	02/08	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Teana (J32, J32R)	06/08	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Terrano I	11/88	→	08/95	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Terrano I (WD21)	04/97	→	12/06	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Terrano Mk II (R20)	02/93	→	10/99	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3
Terrano Mk II (R20)	11/99	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Tiida / Versa Hatch-back (C11X)	03/07	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Tiida / Versa Saloon (SC11X)	02/07	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Trade Flatbed / Chassis	03/87	→	12/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Urvan (E24)	11/86	→	06/97	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Urvan Box (E23)	07/80	→	05/87	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Urvan Bus (E23)	07/80	→	11/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Urvan Box (E24)	06/86	→	12/92	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Urvan Box (E24)	01/93	→	05/97	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Urvan Bus (E24)	06/86	→	12/92	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Urvan Bus (E24)	01/93	→	04/97	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
X-Trail (T30)	06/01	→	08/07	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3
X-Trail (T31)	04/07	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Ebro Trade	92	→	97	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
King Cab	01/86	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Kubistar (X76)	08/03	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Primastar Bus	09/02	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Sunny Box	01/84	→	12/91	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Sunny Box	01/92	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Sunny Box (Y10)	11/90	→	03/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Vanette (C220)	04/87	→	11/94	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Vanette Bus (KC120)	06/81	→	12/87	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Vanette Box (C22)	10/86	→	01/95	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Vanette Bus (C22)	10/86	→	12/95	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Vanette Cargo Box (HC23)	07/92	→	11/01	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Vanette Cargo Bus (HC23)	07/92	→	11/01	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
OPEL									
Adam	03/13	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Agila (H00)	06/00	→	02/08	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Agila II	03/08	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Ampera	10/11	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 650 26" / 650 mm	3H-2		
Antara	05/06	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Arena Box (TB, TF)	03/98	→	08/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Arena Combi Bus (THB)	03/98	→	08/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Ascona C (81_, 86_, 87_, 88_)	09/81	→	10/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Ascona C Hatchback (84_, 89_)	09/81	→	08/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Astra F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)	09/91	→	02/98	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Astra F Saloon (56_, 57_)	09/91	→	02/98	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Astra F Combi / Estate (51_, 52_)	09/91	→	02/98	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Astra F Van (55_)	10/91	→	01/99	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Astra F Convertible (53_B)	03/93	→	03/01	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Astra F CLASSIC Hatchback	09/97	→	08/02	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Astra F CLASSIC Saloon	09/97	→	08/02	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Astra F CLASSIC Combi / Estate	01/98	→	01/05	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Astra G Hatchback (F48_, F08_)	01/98	→	01/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Astra G Saloon (F69_)	01/98	→	01/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Astra G Combi / Estate (F35_)	02/98	→	07/04	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Astra G Box (F70)	01/99	→	04/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Astra G Convertible	03/01	→	10/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Astra G Coupé (F07_)	09/97	→	05/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Astra G	09/97	→	02/98	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Astra G	03/98	→	01/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Astra H Hatchback	03/04	→	03/10	3058N 550 22" / 550 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
Astra H Saloon	02/07	→	03/10	3058N 550 22" / 550 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
Astra H GTC	03/05	→	03/10	3058N 550 22" / 550 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
Astra H TWIN TOP	09/05	→	03/10	3058N 550 22" / 550 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
Astra H Combi / Estate	08/04	→	03/10	3058N 550 22" / 550 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
Astra Cabrio (F)	09/91	→	08/98	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Astra Cabrio (G)	09/97	→	08/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Astra Caravan (F)	09/91	→	08/98	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Astra Caravan (G)	09/97	→	06/04	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Astra Caravan (H)	08/04	→	03/10	3058N 550 22" / 550 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
Astra Coupé (G)	09/97	→	02/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Astra GTC (H)	03/05	→	09/09	3058N 550 22" / 550 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
Astra GTC (J)	09/11	→		3058N 700 28" / 700 mm	3H-2	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2		
Astra Sedan (J)	09/12	→		3058N 700 28" / 700 mm	3H-2	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2		
Astra Sport Tourer (J)	09/10	→		3058N 700 28" / 700 mm	3H-2	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2		
Astra Twin Top (H)	09/05	→	10/10	3058N 550 22" / 550 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
Calibra A (85_)	06/90	→	03/97	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
Cascada	03/13	→		3058N 700 28" / 700 mm	3H-2	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2		
Combo	09/94	→	10/01	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Combo Tour MPV	10/01	→	01/12	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Combo (D)	02/12	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Combo Box (71_)	07/94	→	10/01	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Combo Box Body / Combi / Estate	10/01	→	08/04	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Combo Box Body / Combi / Estate	09/04	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Corsa A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_)	09/82	→	08/94	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Corsa A Saloon TR (91_, 92_, 96_, 97_)	09/82	→	08/94	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Corsa B (73_, 78_, 79_, F35_)	03/93	→	09/00	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Corsa C (F08_, F68_)	09/00	→	09/06	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corsa D Hatchback	07/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 400 16" / 400 mm	3D-2		
Corsa A Box	02/86	→	09/94	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Corsa B Box (73_)	08/99	→	09/00	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corsa C Box (F08, W5L)	09/00	→	09/06	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Frontera (A,B)	09/91	→	09/04	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
GT Roadster	06/07	→	12/09	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Insignia	07/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Insignia Saloon	07/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Insignia Combi / Estate	10/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Insignia (68, 69)	09/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Insignia Sports Tourer (35)	02/09	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Kadett D Hatchback (31_-34_, 41_-44_)	08/79	→	08/84	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Kadett D Saloon (32_, 37_, 39_, 42_)	08/79	→	08/84	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Kadett D Combi / Estate (35_, 36_, 45_, 46_)	08/79	→	08/84	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Kadett E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_)	09/84	→	08/91	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Kadett E Saloon (39_, 49_)	09/84	→	08/91	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Kadett E Convertible (43B_)	10/86	→	02/93	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Kadett E Combi / Estate (35_, 36_, 45_, 46_)	09/84	→	08/91	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Kadett E Box (37_, 47_)	08/84	→	09/92	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Kadett E Combo (38_, 48_)	01/86	→	07/94	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Konrad (R)	03/12	→	11/12	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Manta B (58_, 59_)	09/75	→	08/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Manta B CC (53_, 55_)	09/75	→	08/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Meriva MPV	03/03	→	03/10	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Mokka	09/12	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2				
Monterey A (UBS_)	09/91	→	12/97	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Monterey B	01/98	→	08/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Movano (A)	06/98	→	03/10	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Movano (B)	04/10	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3		
Monza A (22_)	02/78	→	08/86	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Omega A (16_, 17_, 19_)	09/86	→	03/94	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Omega A Combi / Estate (66_, 67_)	09/86	→	03/94	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Omega B (25_, 26_, 27_)	03/94	→	09/03	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Omega B Combi / Estate (21_, 22_, 23_)	03/94	→	09/03	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Rekord E (17_-19_, 11_, 14_, 16_)	08/77	→	08/86	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Rekord E Combi / Estate (61_, 66_, 67_)	08/77	→	08/86	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Senator B (29_)	09/87	→	09/93	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Signum	05/03	→	09/08	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Sintra	09/96	→	09/99	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Speedster Convertible	09/00	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3				
Tigra Coupé (95_)	09/94	→	08/99	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Tigra TwinTop	06/04	→	12/09	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Vectra A Hatchback (88_, 89_)	09/88	→	08/95	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
Vectra A Saloon (86_, 87_)	09/88	→	08/95	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
Vectra B Hatchback (38_)	09/95	→	09/03	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
Vectra B Saloon (36_)	10/95	→	04/02	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
Vectra B Combi / Estate (31_)	10/96	→	07/03	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Vectra C	09/01	→	10/08	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Vectra Caravan (B)	09/95	→	09/03	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Vectra Caravan (C)	09/03	→	10/08	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Vivaro Box	08/01	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Vivaro Cambi	08/01	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Vivaro Flatbed / Chassis	01/06	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Zafira MPV (75_)	03/99	→	06/05	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Zafira	07/05	→		3058N 700 28" / 700 mm	3D-2	3058N 550 22" / 550 mm	3D-2		
Zafira Tourer	01/12	→		3058N 800 32" / 800 mm	3H-2	3058N 700 28" / 700 mm	3H-2		
Campo Pickup (TF_)	08/87	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Midi	01/92	→	12/97	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
PERODUA									
Nippa / Kancil	00	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Kenari	00	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
PEUGEOT									
104	10/72	→	08/81	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
104	09/81	→	06/88	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
104 Coupé	09/73	→	08/81	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
104 Coupé	09/81	→	06/88	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
106 (1A, 1C)	08/91	→	04/96	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
106 II (S2)	05/96	→	08/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
106 II (S2)	09/99	→	05/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
107 (B0)	06/05	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3				
205 (741A / C)	02/83	→	10/87	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
205 Convertible (741B, 20D)	04/86	→	12/94	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
205 II (20A / C)	01/87	→	09/98	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
205	10/87	→	09/98	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
205 Pickup	05/85	→	09/98	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
205 Van	03/94	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
206 (T1)	06/98	→	02/09	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
206+ (T3)	03/09	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
206 CC (T1)	09/00	→	03/07	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
206 SW (2E / K)	03/02	→	12/06	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
207 (A7)	05/06	→	04/12	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 425 17" / 425 mm	3B-2		
207+ (A7)	11/12	→		3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 425 17" / 425 mm	3B-2		
207 CC (A7)	02/07	→		3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 425 17" / 425 mm	3B-2		
207 SW (A7)	02/07	→		3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 425 17" / 425 mm	3B-2		
207 Box	04/07	→		3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 425 17" / 425 mm	3B-2		
208	01/12	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
301	09/12	→		3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F		
305 Saloon	11/77	→	09/82	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
305 Combi / Estate	08/80	→	09/82	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
305 Saloon Mk II	09/82	→	07/90	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
305 Combi / Estate Mk II	09/82	→	07/90	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
306 Hatchback (7A, 7A, N3, N5)	01/93	→	12/98	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
306 Hatchback (7A, 7A, N3, N5)	01/99	→	10/03	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
306 Saloon (7B, N3, N5)	06/94	→	05/01	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
306 Break (7E, N3, N5)	05/97	→	03/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
306 Convertible (7D, N3, N5)	01/93	→	10/03	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
307 (T5)	08/00	→	05/05	3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3		
307 (T5)	10/04	→	05/05	3058N 700 28" / 700 mm	3D-2	3058N 650 26" / 650 mm	3D-2		
307 (T6)	06/05	→	08/07	3058N 700 28" / 700 mm	3D-2	3058N 650 26" / 650 mm	3D-2		
307 CC (T5)	10/03	→	05/05	3058N 700 28" / 700 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2		
307 CC (T6)	06/05	→	03/09	3058N 700 28" / 700 mm	3D-2	3058N 650 26" / 650 mm	3D-2		
307 Break (3E)	03/02	→	05/05	3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
307 Break (3E)	10/04	→	05/05	3058N 700 28" / 700 mm	3D-2	3058N 650 26" / 650 mm	3D-2		
307 SW (3H)	03/02	→	05/05	3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3		
307 SW (3H)	10/04	→	05/05	3058N 700 28" / 700 mm	3D-2	3058N 650 26" / 650 mm	3D-2		
308 Hatchback (T7)	09/07	→		3058N 750 30" / 750 mm	3H-2	3058N 650 26" / 650 mm	3H-2		
308 SW Combi / Estate (T7)	05/08	→		3058N 750 30" / 750 mm	3H-2	3058N 650 26" / 650 mm	3H-2		
308 CC (T7)	03/09	→		3058N 750 30" / 750 mm	3H-2	3058N 650 26" / 650 mm	3H-2		
309 (10C, 10A)	10/85	→	06/89	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
309 II (3C, 3A)	07/89	→	12/93	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
405 (15B)	01/87	→	12/93	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
405 Combi / Estate (15E)	04/88	→	08/92	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
405 Mk II (4B)	08/92	→	10/95	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
405 Mk II Combi / Estate (4E)	08/92	→	10/96	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
405 Break (4, 15)	07/88	→	04/97	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
406 (8B)	10/95	→	05/04	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
406 Break (8E / F)	10/96	→	06/04	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
406 Coupé (8C)	03/97	→	02/05	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
407 (D2)	05/04	→	02/11	3058N 700 28" / 700 mm	3B-2	3058N 700 28" / 700 mm	3B-2		
407 SW (D2)	05/04	→	02/11	3058N 700 28" / 700 mm	3B-2	3058N 700 28" / 700 mm	3B-2		
407 Coupé (D2)	10/05	→		3058N 700 28" / 700 mm	3B-2	3058N 700 28" / 700 mm	3B-2		
408	05/10	→		3058N 750 30" / 750 mm	3H-2	3058N 650 26" / 650 mm	3H-2		
504	07/68	→	07/86	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
504 Break	04/71	→	07/86	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
504 Pickup	01/80	→	12/89	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
504 Combi	01/68	→	12/83	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
505 (551A)	05/79	→	12/93	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
505 Break (551D)	04/82	→	12/93	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
508	11/10	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 650 26" / 650 mm	3H-2		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
508 SW	11/10	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 650 26" / 650 mm	3H-2		
604	01/75	→	12/87	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
605 (6B)	06/89	→	09/99	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
806 (221)	06/94	→	08/02	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
807 (V2)	06/02	→	07/05	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3		
807 (V2)	08/05	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3		
1007 (A8)	04/05	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
2008	03/13	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
3008 (T8)	05/09	→		3058N 800 32" / 800 mm	3H-2				
4007 (I3)	09/07	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
4008	03/12	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
5008 (T8)	06/09	→		3058N 800 32" / 800 mm	3H-2				
Bipper Tepee MPV (A9)	02/08	→		3058N 650 26" / 650 mm	3F	3058N 475 19" / 475 mm	3F		
Bipper Box	02/08	→		3058N 650 26" / 650 mm	3F	3058N 475 19" / 475 mm	3F		
Boxer Box (230L)	03/94	→	04/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Boxer Bus (230P)	03/94	→	04/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Boxer Flatbed / Chassis	03/94	→	04/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Boxer (U3)	02/94	→	02/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Boxer Box (244)	04/02	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Boxer Bus (244, Z_)	04/02	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Boxer Flatbed / Chassis (244)	04/02	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Boxer (U5)	02/02	→	05/06	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Boxer Box	04/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 550 22" / 550 mm	3H-2		
Boxer Bus	04/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 550 22" / 550 mm	3H-2		
Boxer Flatbed / Chassis	04/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 550 22" / 550 mm	3H-2		
Boxer (U9)	06/06	→		3058N 550 22" / 550 mm	3H-2	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2		
Expert MPV (224)	10/95	→	04/98	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Expert MPV (224)	05/98	→	12/06	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Expert MPV (Teepee)	01/07	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Expert Box (222)	10/95	→	04/98	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Expert Box (222)	05/98	→	12/06	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Expert Box	01/07	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Expert Flatbed / Chassis (223)	10/95	→	04/98	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Expert Flatbed / Chassis (223)	05/98	→	12/06	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Expert Flatbed / Chassis	01/07	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Expert (U64)	09/95	→	01/07	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Expert (U64)	02/07	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
ION	10/10	→		3059N 700 28" / 700 mm	E3				
Partner Combispace (5F)	05/96	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Partner (M4)	01/97	→	10/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Partner (M5)	11/02	→	04/08	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Partner II (B9)	05/08	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Partner Tepee MPV	04/08	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Partner Box (5)	06/96	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Partner Box	04/08	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Ranch (M4)	07/97	→	08/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
RCZ (T75)	01/10	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 650 26" / 650 mm	3H-2		
J5 Box (280L)	09/81	→	09/90	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
J5 Bus (280P)	09/81	→	09/90	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
J5 Box (290L)	09/90	→	03/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
J5 Bus (290P)	09/90	→	03/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
J5 Flatbed / Chassis (280L)	09/81	→	09/90	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
J5 Flatbed / Chassis (290L)	09/90	→	03/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
J7 Box	08/68	→	03/80	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
J7 Bus	08/68	→	03/80	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
J7 Flatbed / Chassis	08/68	→	03/80	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
J9 Box	03/80	→	06/87	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
J9 Bus	03/80	→	06/87	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
J9 Flatbed / Chassis	03/80	→	06/87	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
PIAGGIO									
Apetruk	05/07	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Porter Box	05/95	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Porter Flatbed / Chassis	02/93	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Vespacar	01/71	→		3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
PLYMOUTH									
Breeze	12/95	→	04/01	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Neon II	08/99	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Voyager	01/95	→	03/01	3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 700 28" / 700 mm	E3		
PONTIAC									
Bonneville	01/87	→	12/91	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Firebird '89	10/89	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Firebird	01/93	→	12/97	3059N 600 24" / 600 mm	E3				
Firebird	01/98	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Montana	09/98	→	08/05	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Trans AM	01/98	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Trans Sport '97	03/97	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
PORSCHE									
911	01/70	→	08/86	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
911 (964)	12/88	→	09/93	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
911 (993)	10/93	→	08/97	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
911 (996)	03/96	→	03/04	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
911 (997)	07/04	→	11/11	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
911 Convertible	08/82	→	08/89	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
911 Convertible (964)	09/89	→	08/93	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
911 Convertible (993)	09/93	→	08/97	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
911 Convertible (996)	09/97	→	07/04	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3
911 Convertible (996T / GT2, 3)	06/00	→	09/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3
911 Convertible (997)	08/04	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
911 Convertible (991)	12/11	→		3058N 550 22" / 550 mm	3H-2	3058N 450 18" / 450 mm	3H-2		
911 Targo	11/64	→	11/90	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
911 Targo (993)	01/94	→	09/97	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
911 Targo (996)	12/01	→	08/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
911 Targo (997)	04/05	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
914	11/69	→	12/76	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
924	11/75	→	07/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
928	09/77	→	12/98	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
944	10/81	→	12/84	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
944	88	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
944 Convertible	12/88	→	07/91	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
948	01/76	→	01/89	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
948	01/89	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
959	01/86	→	04/91	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
968	06/91	→	11/95	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
968 Convertible	06/91	→	11/95	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Boxster S (986)	09/96	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Boxster Convertible (987)	11/04	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Carrera GT, S, 4	07/03	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Cayenne (955)	09/02	→	01/07	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Cayenne (955)	02/07	→	08/10	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Cayenne (957)	11/07	→	04/10	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Cayenne (958)	05/10	→		3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2		
Cayman S	11/05	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Panamera	09/09	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
PROTON									
GEN-2	06/04	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Impian	09/01	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Jumpbuck Pickup	05/02	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
MPI Saloon, Hatchback	01/89	→	11/96	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Aeroback Hatchback	01/89	→	11/96	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Persona 300	03/96	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Persona 400 Saloon	01/94	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Persona 400 Hatchback	01/94	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Saga Saloon	10/88	→	06/96	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Saga Hatchback	10/88	→	06/96	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Satria (C9 M)	03/96	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Satria NEO	02/07	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Savvy	10/05	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Wira Hatchback	08/00	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Wira Saloon	08/00	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
PUCH									
G-Modell (W460)	03/79	→	08/93	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
G-Modell (W461)	02/90	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
G-Modell (W463)	09/89	→	08/93	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
G-Modell (W463)	09/93	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
RELIANT									
Fox	01/82	→	12/86	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Kitten Station Wagon	01/75	→	12/83	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Kitten	01/75	→	12/83	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Rialto	01/82	→	12/86	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Robin	01/74	→	02	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Scimitar Cabriolet	01/08	→	12/85	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Scimitar GTC	01/66	→	12/77	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Scimitar GTE	01/68	→	12/77	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Scimitar GTE	01/78	→	12/86	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Scimitar SS1 Roadster	01/85	→	12/86	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Scimitar SS1 Roadster	87	→	12/92	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
RENAULT									
5	01/72	→	12/77	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
5	01/78	→	12/85	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
5 Box	01/72	→	12/77	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
5 Box	01/78	→	12/85	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
5	03/90	→	12/96	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
6	10/68	→	04/87	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
9 (L42_)	01/85	→	12/95	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
11 (B / C37_)	01/85	→	03/95	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
11 Box (S37_)	01/85	→	03/95	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
12	10/69	→	08/83	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
12 Variable (117_)	10/69	→	08/83	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
14 (121_)	05/76	→	06/83	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
15 (130_)	10/71	→	03/79	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
16 (115_)	09/65	→	08/80	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
17	03/72	→	10/80	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
18 (134_)	04/78	→	07/86	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
18 Variable (135_)	05/79	→	07/86	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
19 (X53)	09/88	→	12/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
19 Hatchback (B / C53_)	01/88	→	12/92	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
19 Chamade (L53_)	01/88	→	12/92	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
19 Convertible (D53_)	07/91	→	04/92	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
19 II Hatchback (B / C53_)	01/91	→	12/95	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
19 II Chamade (L53_)	04/92	→	12/95	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
19 II Convertible (D53_, 853_)	04/92	→	06/96	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
19 Box (S53_)	01/88	→	12/92	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
19 II Box (S53_)	03/92	→	12/95	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
20 (127_)	10/75	→	12/83	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
21 Hatchback (B48_)	09/89	→	06/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
21 Saloon (L48_)	03/86	→	12/94	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
21 Savanna (K48_)	03/86	→	08/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
21 Box (S48_)	06/86	→	08/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
25 (B29_)	03/84	→	03/92	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3
30 (127_)	10/76	→	12/83	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Alpine A310	73	→	84	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Alpine V6	85	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Alpine A610	05/91	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Avantime (DE0_)	09/01	→	12/03	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Captur (J5)	01/13	→		3058N 650 26" / 650 mm	3F				
Clio (B / C57_, 5 / 357_)	05/90	→	02/94	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Clio I Box (S57_)	01/91	→	02/94	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Clio I Box (S57_)	03/94	→	06/94	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Clio (B / C57_, 5 / 357_)	03/94	→	02/98	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Clio I Box (S57_)	07/94	→	09/98	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Clio II (BBO / 1 / 2_, CBO / 1 / 2_)	03/98	→	05/09	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Clio II Box (SB0 / 1 / 2_)	03/98	→	05/09	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Clio II Campus (BB / CB / SB)	06/09	→		3058N 500 20" / 500 mm	3F	3058N 450 18" / 450 mm	3F		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Clio III (BRO / 1, CRO / 1_)	06/05	→	05/07	3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F		
Clio III (BRO / 1, CRO / 1_)	06/07	→		3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F		
Clio Grandtour (KRO / 1)	08/07	→		3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F		
Clio IV (BH)	05/12	→		3058N 650 26" / 650 mm	3F				
Clio IV Grandtour (KH)	11/12	→		3058N 650 26" / 650 mm	3F				
Duster (HS)	10/09	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Espace (J11_)	07/84	→	12/92	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Espace Mk II (J / S63_)	01/91	→	12/96	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Espace Mk III (JEO_)	11/96	→	10/02	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Espace IV (JKO / 1_)	11/02	→		3058N 750 30" / 750 mm	3B-2	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2		
Extra / Express Box (F40_, G40_)	03/86	→	08/94	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Extra / Express Box (F40_, G40_)	09/94	→	10/97	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Fluence (L38)	02/10	→		3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F		
Fuego	02/80	→	10/85	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
Grand Espace Mk IV (F / JP0)	11/02	→		3058N 750 30" / 750 mm	3B-2	3058N 700 28" / 700 mm	3B-2		
Grand Scenic II (JMO / 1_)	04/04	→		3058N 650 26" / 650 mm	3F	3058N 550 22" / 550 mm	3F		
Grand Scenic III	02/09	→		3058N 750 30" / 750 mm	3F	3058N 650 26" / 650 mm	3F		
Kangoo Express (FC0 / 1_)	10/97	→	12/07	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Kangoo MPV (KC0 / 1_)	10/97	→	12/07	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Kangoo Be Bop MPV	02/09	→				3058N 525 21" / 525 mm	3F		
Kangoo II Express (NEW)	02/08	→				3058N 525 21" / 525 mm	3F		
Koleos (HY.)	09/08	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 475 19" / 475 mm	3D-2		
Laguna (B56_, 556_)	11/93	→	03/01	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3
Laguna Grandtour (K56_)	02/95	→	02/01	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Laguna II (BG0 / 1_)	03/01	→	09/07	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Laguna II Grandtour (KG0 / 1_)	03/01	→	09/07	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Laguna III (BT0 / 1_)	07/07	→		3058N 650 26" / 650 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F	3059N 475 19" / 475 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Laguna III Coupé (DT.)	02/08	→		3058N 650 26" / 650 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F		
Laguna III Grandtour (KT.)	07/07	→		3058N 650 26" / 650 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F		
Latitude	01/11	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Logan (LS)	07/04	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Logan Combi / Estate (KS / FS)	01/07	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Master I Box / Bus, Flatbed / Chassis	09/80	→	09/97	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Master II Box (FD)	10/97	→	04/10	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Master II Bus (JD / ND)	10/97	→	04/10	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Master II Flatbed / Chassis (ED / HD / UD)	10/97	→	04/10	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Master III (X70)	02/10	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 650 26" / 650 mm	E3		
Megane Scenic (JA0 / 1_)	01/97	→	10/99	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Megane Cabriolet (EA0 / 1_)	10/96	→	08/03	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Megane I Hatchback (BA0 / 1_)	01/96	→	08/03	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Megane Classic Saloon (LA0 / 1_)	09/96	→	08/03	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Megane Coach Coupé (DA0 / 1_)	03/96	→	08/03	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Megane Grandtour (KA0 / 1_)	03/99	→	10/01	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Megane Grandtour (KA0 / 1_)	11/01	→	08/03	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Megane II (LM)	09/02	→	01/06	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Megane II (LM)	02/06	→	10/09	3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 450 18" / 450 mm	3F		
Megane II Hatchback (BM0 / 1_,CM0 / 1_)	11/02	→	01/06	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Megane II Hatchback (BM0 / 1_,CM0 / 1_)	02/06	→	10/08	3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 450 18" / 450 mm	3F		
Megane II Saloon (LMO / 1_)	10/03	→	01/06	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Megane II Saloon (LMO / 1_)	02/06	→	03/10	3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 450 18" / 450 mm	3F		
Megane II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_)	10/03	→	01/06	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Megane II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_)	02/06	→	03/10	3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 450 18" / 450 mm	3F		
Megane II Sport Tourer (EM0 / 1_)	10/03	→	01/06	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Megane II Sport Tourer (EM0 / 1_)	02/06	→	05/09	3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 450 18" / 450 mm	3F		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Megane II Grandtour (KM)	10/03	→	01/06	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Megane II Grandtour (KM)	02/06	→	05/09	3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 450 18" / 450 mm	3F		
Megane III	11/08	→		3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F		
Megane III CC (EZ)	04/10	→		3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F		
Megane III Coupé (DZ)	01/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F		
Megane III Grandtour (KZ)	06/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F		
Megane III Hatchback (BZ)	11/08	→		3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F		
Megane III Saloon	01/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F		
Megane III Combi / Estate	06/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F		
Modus (F / JP0_)	06/04	→	05/05	3058N 700 28" / 700 mm	3B-2	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2		
Modus (F / JP0_)	06/05	→		3058N 700 28" / 700 mm	3B-2	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2		
Rapid Box (F40_, G40_)	07/85	→	08/98	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Safrane (B54_)	04/92	→	01/99	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3
Safrane Mk II (B54_)	02/99	→	12/00	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3
Sandero (BS)	11/10	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Scenic (JA0 / 1_)	01/96	→	04/03	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Scénic RX4 (JA0 / 1_)	06/00	→	08/03	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Scenic II (JM0 / 1_)	05/03	→	11/04	3058N 650 26" / 650 mm	3C	3058N 550 22" / 550 mm	3C		
Scenic II (JM0 / 1_)	12/04	→	04/09	3058N 650 26" / 650 mm	3F	3058N 550 22" / 550 mm	3F		
Scenic III (JZ0 / 1_)	05/09	→		3058N 750 30" / 750 mm	3F	3058N 650 26" / 650 mm	3F		
Symbol (LB)	10/99	→	10/07	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Symbol (LU)	10/08	→		3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F		
Symbol (L8)	03/13	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Sport Spider (EF0_)	03/95	→	10/99	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Super 5 (B / C40_)	10/84	→	12/96	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Super 5 Box (S40_)	10/84	→	12/96	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Thalia (LB0 / 1 / 2_)	10/99	→	10/07	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Thalia (LU)	10/08	→		3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 400 16" / 400 mm	3F		
Trafic Box (T1, T3, T4)	09/80	→	05/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Trafic Bus (T5, T6, T7)	09/80	→	05/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Trafic Flatbed / Chassis (P6)	09/80	→	05/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Trafic II Box (FL)	05/01	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Trafic II Bus (JL)	05/01	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Trafic II Flatbed / Chassis (EL)	05/01	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Twingo (C06_)	03/93	→	05/07	3059N 650 26" / 650 mm	E3				
Twingo Box (S06_)	03/93	→	05/07	3059N 650 26" / 650 mm	E3				
Twingo II	04/07	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Twizy (MA)	03/12	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3				
Vel Satis MPV	04/02	→	12/09	3058N 750 30" / 750 mm	3B-2	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2		
Wind	04/10	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
ZOE (BF)	01/13	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 350 14" / 350 mm	3H-2		
ROLLS-ROYCE									
Camargue	75	→	84	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corniche	01/72	→	01/82	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Corniche	01/82	→	12/84	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corniche	01/00	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Silver Seraph	03/98	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Silver Shadow	65	→	01/81	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Silver Spirit	01/80	→	03/93	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Silver Spur	01/80	→	03/93	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
ROVER									
25	02/00	→	09/04	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
25	10/04	→	05/05	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
45 Hatchback (RT)	02/00	→	05/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
45 Saloon (RT)	02/00	→	05/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
75 Saloon (RJ)	01/99	→	05/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
75 Tourer (RJ)	01/01	→	05/05	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
100 (METRO) (XP)	11/89	→	12/98	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
100 Convertible (XP)	09/90	→	03/98	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
200 Hatchback (RF)	11/95	→	03/00	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
200 Saloon (XH)	03/85	→	09/89	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
200 Coupé (XW)	10/92	→	06/99	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
200 Hatchback (XW)	09/89	→	10/95	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
400 Saloon (XW)	04/90	→	04/95	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
400 Tourer (XW)	09/93	→	11/98	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
400 Cabriolet (XW)	04/90	→	11/99	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
400 Hatchback (RT)	05/95	→	03/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
400 Saloon (RT)	05/95	→	03/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
600 (RH)	08/93	→	12/99	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
800 Hatchback	10/86	→	12/91	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
800 Hatchback	01/92	→	02/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
800 Saloon	10/86	→	12/91	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
800 Saloon	01/92	→	02/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
800 Coupé	08/92	→	02/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
2200 – 3500 (P6)	09/63	→	05/76	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
2000 – 3500 Hatchback (SD1)	06/76	→	10/86	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Cityrover Hatchback	01/04	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Coupé	03/96	→	11/99	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Maestro	03/83	→	01/95	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Metro	10/80	→	04/90	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Montego Combi / Estate (XE)	09/88	→	12/93	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Montego (XE)	04/84	→	10/95	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Streetwise	09/03	→	12/05	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
SD1	01/76	→	12/87	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
SAAB									
9-3 (9400)	03/98	→	09/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
9-3 (9400)	09/02	→	08/07					3059N 500 20" / 500 mm	E3
9-3 (9400)	09/07	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2			3059N 500 20" / 500 mm	E3
9-3 Hatchback (YS3D)	02/98	→	09/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
9-3 Saloon (YS3F)	09/02	→	12/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
9-3 Cabriolet (9400)	03/98	→	08/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
9-3 Cabriolet (9400)	09/07	→	06/12	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2				
9-3 Convertible (YS3F)	08/03	→	12/04	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
9-3 Coupé (9400)	03/98	→	08/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
9-3 Combi / Estate (9440)	09/07	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2				
9-5 Saloon (YS3E)	08/07	→	02/10	3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 550 22" / 550 mm	3F		
9-5 Combi / Estate (YS3E)	08/07	→	02/10	3058N 600 24" / 600 mm	3F	3058N 550 22" / 550 mm	3F		
9-5 II	03/10	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
90 Saloon	08/84	→	08/87	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
95 Staton Wagon	10/65	→	12/78	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
96 Hatchback	10/65	→	08/80	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
99 Saloon	11/67	→	01/87	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
99 Combi Coupé	08/68	→	01/87	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
600	01/81	→	12/86	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
900 I	02/84	→	08/93	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
900 Hatchback	09/78	→	06/94	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
900 Saloon	01/79	→	12/93	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
900 Convertible	10/86	→	06/94	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
900 I Cabrio	09/86	→	08/94	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
900 I Cabrio	09/93	→	08/98	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
900 I Hatchback	09/90	→	08/98	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
900 II	09/93	→	10/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
900 II Hatchback	07/93	→	02/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
900 II Convertible	12/93	→	02/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
900 II Cabrio	03/94	→	10/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
900 II Coupé	03/94	→	10/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
9000 Saloon	12/85	→	12/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
9000 Hatchback	12/85	→	12/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
SEAT									
Alhambra (7V9)	07/01	→	03/10	3058N 700 28" / 700 mm	3B-2	3058N 700 28" / 700 mm	3B-2	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Alhambra (710)	07/10	→		3058N 700 28" / 700 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Altea Freetrack (5P5, 5P8)	06/07	→		3058N 650 26" / 650 mm	3F	3058N 650 26" / 650 mm	3F		
Altea MPV (5P1)	03/04	→		3058N 650 26" / 650 mm	3F	3058N 650 26" / 650 mm	3F		
Altea XL MPV (5P5)	05/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3F	3058N 650 26" / 650 mm	3F		
Arosa (6H1)	02/97	→	02/99	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Arosa (6H1)	03/99	→	06/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Cordoba Hatchback (6K2)	09/93	→	12/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Cordoba Saloon (6K2 / C2)	02/93	→	06/99	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Cordoba Saloon (6L2)	09/02	→	02/06	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Cordoba Saloon (6L2)	05/06	→	11/09	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Cordoba Vario Combi / Estare (6K5)	04/97	→	12/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Exeo (3R2)	12/08	→		3058N 550 22" / 550 mm	3C	3058N 550 22" / 550 mm	3C		
Exeo ST (3R5)	06/09	→		3058N 550 22" / 550 mm	3C	3058N 550 22" / 550 mm	3C		
Fura (025A)	01/82	→	12/86	3059N 400 16" / 400 mm	E3			3059N 375 15" / 375 mm	E3
Ibiza (021A)	06/84	→	12/93	3059N 450 18" / 450 mm	E3			3059N 475 19" / 475 mm	E3
Ibiza II (6K1)	03/93	→	08/99	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Ibiza III (6K1)	08/99	→	02/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Ibiza IV (6L1)	09/01	→	02/06	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Ibiza IV (6L1)	02/06	→	11/09	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Ibiza V (6J5)	02/08	→	08/11	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Ibiza V (6J5)	09/11	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Ibiza V Sport Coupé (6J1)	02/08	→	08/11	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Ibiza V Sport Coupé (6J1)	09/11	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Ibiza V ST (6J8)	03/10	→	08/11	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Ibiza V ST (6J8)	09/11	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Inca (6K9)	11/95	→	06/03	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Leon (1M1)	10/98	→	06/06	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Leon (1P1)	07/05	→	02/09	3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 650 26" / 650 mm	3D-2		
Leon (1P1)	03/09	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 650 26" / 650 mm	3D-2		
Leon (5F1)	09/12	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Leon SC (5F5)	01/13	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Malaga (023A)	11/84	→	12/93	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Marbella (28)	08/86	→	10/98	3059N 400 16" / 400 mm	E3			3059N 325 13" / 325 mm	E3
Mii	10/11	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Panda (141A)	10/80	→	12/86	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Ritmo Hatchback (138)	07/78	→	09/83	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Ronda Hatchback (022A)	06/82	→	11/88	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Terra Combi / Estate (24)	01/87	→	12/96	3059N 400 16" / 400 mm	E3				
Terra Box (024A)	01/87	→	02/96	3059N 400 16" / 400 mm	E3			3059N 325 13" / 325 mm	E3
Toledo (1L)	01/91	→	03/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Toledo II (1M2)	04/99	→	07/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Toledo III (5P2)	09/04	→	05/09	3058N 650 26" / 650 mm	3F	3058N 650 26" / 650 mm	3F		
Toledo IV (KG3)	07/12	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Marbella Box (028A)	11/86	→	12/93	3059N 400 16" / 400 mm	E3			3059N 325 13" / 325 mm	E3
Trans (Panda)	01/85	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3				

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
SKODA									
105, 120 (742)	08/76	→	12/90	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
105 / 120 (744)	02/83	→	12/90	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
125 (Estelle)	01/76	→	12/90	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
130	02/85	→	10/91	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Citigo	10/11	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Fabia Hatchback (6Y2)	08/99	→	03/08	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Fabia Hatchback (NEW)	12/06	→		3058N 525 21" / 525 mm	3H-2	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2		
Fabia Saloon (6Y3)	10/99	→	12/07	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Fabia Saloon (5J2)	12/06	→		3058N 525 21" / 525 mm	3H-2	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2		
Fabia Combi / Estate (6Y5)	12/99	→	12/07	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Fabia Combi / Estate (5J5)	12/06	→		3058N 525 21" / 525 mm	3H-2	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2		
Fabia Praktik	07/01	→	12/07	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Favorit Hatchback (781)	05/89	→	09/94	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Favorit Hatchback (781)	10/94	→	12/98	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Favorit Forman (785)	08/91	→	06/95	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Favorit Pickup (787)	12/92	→	06/97	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Felicia Hatchback (6U1)	10/94	→	08/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Felicia Combi / Estate (6U5)	10/94	→	08/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Felicia Fun (6UF)	08/96	→	03/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Felicia Pickup (797)	06/97	→	04/02	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Octavia Hatchback (1U2)	09/96	→	12/10	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Octavia Combi / Estate (1U5)	10/96	→	12/10	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Octavia Hatchback (1Z3)	05/04	→		3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2		
Octavia Combi / Estate (1Z5)	05/04	→		3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2		
Octavia Hatchback (5E3)	11/12	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Octavia Combi / Estate (5E5)	11/12	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Octavia Scout SUV	05/07	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Pick-Up (6U7)	09/91	→	03/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Praktik (5J7)	03/07	→		3058N 525 21" / 525 mm	3H-2	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2		
Rapid (120G, 130G, 135G)	02/83	→	10/91	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Rapid (NH3)	07/12	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Roomster MPV (5J7)	03/06	→		3058N 525 21" / 525 mm	3H-2	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2		
Superb (3U4)	12/01	→	10/04	3058N 525 21" / 525 mm	3B-2	3058N 525 21" / 525 mm	3B-2		
Superb (3U4)	11/04	→	03/08	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Superb (3T4)	03/08	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 450 18" / 450 mm	3H-2		
Superb Estate / Combi (3T5)	03/08	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 450 18" / 450 mm	3H-2		
Yeti (5L7)	05/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
SMART									
Cabrio	03/00	→	01/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
City-Coupé (MC01)	07/98	→	01/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Crossblade Convertible	06/02	→	12/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Fortwo cabrio (450)	01/04	→	03/07	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Fortwo cabrio (451)	04/07	→				3058N 525 21" / 525 mm	3D-2		
Fortwo Coupé	01/04	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Fortwo Coupé	01/07	→				3058N 525 21" / 525 mm	3D-2		
Forfour	01/04	→	06/07	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Roadster Coupé	04/03	→	11/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Roadster Convertible	04/03	→	11/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Smart Cabrio (450)	01/01	→	01/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Smart Coupé (450)	07/98	→	01/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
SSANGYONG									
Actyon MPV	10/06	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Actyon Sports	03/07	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Chairman	09/03	→	01/08	3059N 600 24" / 600 mm	E3				
Family	93	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Instance	10/95	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Korando (K4)	12/88	→	12/96	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Korando (KJ)	07/96	→	12/05	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Korando C	03/11	→	12/08	3059N 600 24" / 600 mm	E3	0359N 400 16" / 400 mm	E3		
Korando Cabrio (KJ)	02/96	→	12/08	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Kyron (M200)	05/05	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Musso (MJ)	07/93	→	12/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Musso Sports	08/04	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Rexton	04/02	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Rexton II	10/08	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Rodius MPV	08/04	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
SUBARU									
1800 XT Coupé (XT)	01/84	→	12/91	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
BRZ (Z10)	01/12	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Forester (SF)	01/97	→	05/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Forester (SG)	06/02	→	05/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Forester (SG)	06/03	→	05/05	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Forester (SG)	06/05	→	11/07	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Forester (S12)	12/07	→	12/12	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Forester (S13)	11/12	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Impreza Sedan (GC, GG)	01/93	→	09/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Impreza Sedan (GD, GG)	10/00	→	06/07	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Impreza Sedan (G12)	06/07	→	12/11	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Impreza Sedan (G13)	10/11	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Impreza (G12, G22)	06/07	→	12/11	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Impreza (G13, G23)	10/11	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Impreza Coupé (GFC)	01/93	→	09/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Impreza Combi / Estate (GF)	01/93	→	07/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Impreza Combi / Estate (GC, GF)	08/98	→	09/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Impreza Combi / Estate (GD, GG)	10/00	→	06/07	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Impreza Outback (GD, GG)	10/00	→	06/07	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Imperza Hatchback	01/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Imperza Sports Wagon	11/92	→	07/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Justy (KA, KD)	05/87	→	10/95	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Justy II (MA, MS)	10/95	→	08/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Justy III (G3X)	09/03	→	08/07	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Justy IV (M3)	09/07	→	12/10	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Legacy (BC, BF, BJ)	01/89	→	08/95	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Legacy Combi / Estate (BJF)	01/89	→	08/95	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Legacy II Sedan (BD, BG)	06/96	→	12/99	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Legacy II Outback (BD, BG)	06/96	→	12/99	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Legacy II Combi / Estate (BD, BG)	01/94	→	08/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Legacy III Sedan (BE, BH)	10/98	→	06/03	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Legacy III Combi / Estate (BE, BH)	10/98	→	06/03	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Legacy III Outback (BE, BH)	10/98	→	06/03	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Legacy IV (BL / BP)	07/03	→	05/09	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Legacy IV Combi / Estate (BL, BP)	07/03	→	05/09	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Legacy IV Outback (BL, BP)	07/03	→	05/09	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Legacy V (B14)	06/09	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Legacy V Combi / Estate	06/09	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Leone Mk II Combi / Estate	11/84	→	02/92	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Leone Mk II	11/84	→	09/91	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Outback (BE, BH)	12/00	→	08/04	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Outback	09/03	→	09/09	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Outback	09/09	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Outback (B14)	06/09	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
R1	01/05	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
R2	03	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Rex II (600)	08/01	→	06/89	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Rex III	06/89	→	03/92	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
SVX (CX) Coupé, Alcyone	09/92	→	12/96	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Trezia	11/10	→		3059N 700 28" / 700 mm	E3				
Tribeca (B9)	04/06	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Libero Bus / Minivan (E10, E12)	01/83	→	09/94	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Libero Bus / Minivan (E10, E12)	09/94	→	02/00	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Sumo Bus / Minivan (E10, E12)	01/83	→	09/94	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Sumo Bus / Minivan (E10, E12)	09/94	→	02/00	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Vivio (R13)	08/93	→	04/00	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
XV (G33)	09/11	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
SUZUKI									
Alto (SS80)	06/82	→	12/85	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Alto (EC)	01/86	→	11/93	3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Alto (MA)	02/02	→	12/06	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Alto Hatchback (EF)	09/94	→	02/02	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Alto Hatchback (AMF)	12/08	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
Alto	01/09	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Baleno Hatchback (EG)	04/95	→	09/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Baleno Saloon (EG)	04/95	→	09/05	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Baleno Wagon	08/96	→	09/07	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Baleno Combi / Estate (EG)	08/96	→	05/02	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Carry (ED)	10/85	→	03/99	3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Carry (ED)	10/94	→	03/99	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
Carry (FD)	03/99	→	03/09	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Carry Box (ST90V)	11/80	→	10/85	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
Cappucino	02/92	→	08/95	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Escudo	05/05	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Grand Vitara (FT,GT)	03/98	→	09/05	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Grand Vitara (JT)	10/05	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Grand Vitara Cabrio	03/98	→	03/08	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Lgnis (FH)	10/00	→	09/03	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Lgnis II	09/03	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Ignis Hatchback	10/00	→	12/07	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Jimny (FJ)	09/98	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Kizashi	06/10	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Liana Hatchback (ER)	03/01	→	04/08	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Liana Combi / Estate (ER)	04/02	→	12/07	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
U 80	01/80	→	01/84	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Samurai (SJ)	03/87	→	12/04					3059N 325 13" / 325 mm	E3
Santana 350JLX	05	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Splash (EX)	01/08	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Swift (AA)	10/83	→	12/89	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Swift (MA)	03/96	→	12/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Swift (Z)	11/04	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Swift Hatchback (MA)	03/96	→	12/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Swift Hatchback (MZ / EZ)	11/04	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Swift Hatchback (AZH, AZG)	09/10	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Swift Sedan (EA)	01/90	→	09/95	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Swift II Saloon (AH, AJ)	03/89	→	12/92	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Swift II Saloon (AH, AJ)	01/93	→	01/05	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Swift Convertible (SF413)	09/91	→	12/92	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Swift Convertible (SF413)	01/93	→	10/96	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Swift Mk III Hatchback (SG)	02/05	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
SX4 SUV	06/06	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
SX4 Hatchback	05/06	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
SX4 Sedan	07/07	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Vitara	09/95	→	03/04	3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Vitara (ET)	01/95	→	03/98	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Vitara Cabrio (ET, TA)	07/88	→	95	3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Vitara Cabrio (ET, TA)	95	→	03/99	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Vitara	01/98	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Wagon R+ (EM)	10/96	→	05/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Wagon R+ (MM)	05/00	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
X-90 (EL)	09/95	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
XL 7 SUV	01/02	→	12/06	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Super Carry Bus (ED)	10/85	→	03/99	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
TALBOT									
Alpine	01/81	→	12/86	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Alpine	01/75	→	12/86	3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Horizon	02/78	→	06/86	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Matra Bagheera (X)	01/74	→	09/80	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Matro M530	01/68	→	12/73	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Murena	09/80	→	01/85	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Rancho	01/77	→	12/80	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Rancho	01/81	→	07/84	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Samba (51A)	01/81	→	12/87	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Samba Convertible (51E)	01/81	→	12/87	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Sunbeam	07/77	→	03/83	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Solara	02/80	→	07/86	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Tagora	06/80	→	12/87	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Express 1000-1800 Box	07/81	→	06/87	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Express 1000-1800 Box	07/87	→	10/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Express 1000-1500 Bus	07/81	→	06/87	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Express 1000-1500 Bus	07/87	→	10/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Express 1000-1500 Flatbed / Chassis	07/81	→	06/87	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Express 1000-1500 Flatbed / Chassis	07/87	→	10/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
TATA (TELCO)									
Gurkha SUV	01/95	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Indica Hatchback	10/98	→	12/01	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Indica Hatchback	01/02	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Indica (T4)	11/06	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Indica (Vista) (X1)	08/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Indigo Saloon	01/03	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Indigo Marina Combi / Estate	01/03	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Nano	09	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3				
New India	08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Safari SUV	08/98	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Sierra	08/95	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Xenon	08	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Telcoline TL Pickup	06/99	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Loadbeta Pickup	08/94	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
THINK NORDIC									
THINK City	10/07	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3				
TOFAS									
Dogan (131)	03/81	→	06/02	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Kartal (131)	03/81	→	06/03	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Sahin (131)	02/82	→	06/03	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
TOYOTA									
4 Runner (_N130)	08/87	→	01/92	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
4 Runner (_N130)	01/92	→	03/96	3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
4 Runner	11/95	→		3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Alphard	05/08	→		3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Auris (E15, JTN)	10/06	→	08/12	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Auris (E18)	10/12	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Auris Touring Sports (E18)	07/13	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Avalon	09/99	→	08/04	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Avensis Liftback (_T22_)	09/97	→	02/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Avensis Liftback (_T25_)	01/03	→	11/08	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Avensis Saloon (T22)	10/97	→	01/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Avensis Saloon (T25)	04/03	→	11/08	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Avensis Saloon (T27)	11/08	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Avensis Wagon (_T22_)	09/97	→	01/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Avensis Wagon (_T25_)	01/03	→	11/08	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Avensis Wagon (_T27_)	11/08	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Avensis Combi / Estate (T25)	04/03	→	08	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Avensis Verso	08/01	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Aygo	07/05	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3				
Camry Liftback (V1)	02/83	→	01/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Camry Saloon (V1)	02/83	→	01/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Camry (_V2_)	10/86	→	05/91	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Camry Station Wagon (_V2_)	11/86	→	05/91	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Camry (_V1_)	06/91	→	08/96	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Camry (_V2)	06/96	→	09/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Camry Station Wagon (_V10)	06/91	→	06/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Camry (_V3)	08/01	→	01/06	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Camry (_V4)	01/06	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Camry (_V5)	08/11	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Carina II Hatchback (_T15_)	10/83	→	05/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Carina II Saloon (_T15_)	10/83	→	05/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Carina II (_T17_)	12/87	→	06/93	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Carina II Saloon (_T17_)	12/87	→	06/93	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Carina II Combi / Estate (_T17_)	12/87	→	04/92	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Carina E (_T19_)	04/92	→	09/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Carina E Saloon (_T19_)	04/92	→	09/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Carina E Sports-wagon (_T19_)	01/93	→	09/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Celica Coupé (RA6)	01/82	→	10/86	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Celica Supra (MA61)	05/82	→	10/86	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Celica Hatchback (T16)	08/85	→	08/90	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Celica Coupé (T16F)	01/87	→	08/90	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Celica Convertible (_T16_)	10/86	→	08/90	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Celica Saloon (ST16_)	09/85	→	02/90	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Celica Coupé (_T18_)	10/89	→	01/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Celica Convertible (_T18_)	05/91	→	01/94	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Celica Coupé (_T20_)	11/93	→	11/99	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Celica Convertible (_T20_)	11/93	→	11/99	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Celica Coupé (ZZT23_)	11/99	→	09/05	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Conquest (Carri)	11/98	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corolla Liftback (_E8_)	06/83	→	05/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corolla Saloon (_E8_)	06/83	→	05/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corolla Coupé (AE86)	05/83	→	07/87	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corolla FX Compact (E8B)	08/84	→	05/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corolla Liftback (_E9_)	07/87	→	06/93	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Corolla Saloon (_E9_)	07/87	→	06/93	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corolla Compact (_E9_)	08/87	→	04/92	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corolla Station Wagon (_E9_)	12/87	→	12/92	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corolla Liftback (_E10_)	07/92	→	04/97	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corolla Saloon (_E10_)	07/92	→	04/97	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corolla Compact (_E10_)	07/92	→	04/97	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corolla Wagon (_E10_)	07/92	→	04/97	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Corolla Liftback (_E11_)	04/97	→	01/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Corolla Liftback (_E11_)	02/00	→	01/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corolla Saloon (_E11_)	04/97	→	01/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corolla Saloon (_E11_)	02/00	→	01/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corolla Compact (_E11_)	04/97	→	01/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corolla Compact (_E11_)	02/00	→	01/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corolla Wagon (_E11_)	04/97	→	01/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Corolla Wagon (_E11_)	02/00	→	01/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corolla Wagon (_E12_)	08/00	→	12/07	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Corolla Hatchback (_E12_)	11/01	→	12/07	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Corolla Saloon (_E12_)	05/02	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corolla Combi / Estate (_E12J_)	01/02	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Corolla Verso MPV (_E12J_)	10/01	→	05/04	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Corolla Verso MPV (ZER, ZZV)	03/04	→	05/09	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Cressida Sedan (X8)	08/88	→	08/96	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Crown	85	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Dyna	01/97	→	04/03	3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Dyna	10/00	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Echo	09/99	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
GT68	04/12	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Hiace (LHX, RCH)	08/96	→	11/09	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Hiace (KLH)	08/01	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Highlander	09/00	→	08/07	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Highlander	09/07	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Hi-Lux	10/05	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
IQ	01/09	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Land Cruiser (_J4_)	03/69	→	04/86	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
Land Cruiser (_J6_)	10/81	→	12/89	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Land Cruiser (_J7_)	11/84	→	08/01	3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Land Cruiser Hardtop (_J7_)	07/90	→	05/96	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Land Cruiser 80 (_J8_)	01/90	→	01/98	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
Land Cruiser 90 (_J9_)	04/96	→	12/06	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Land Cruiser 100 (_J10_)	01/98	→	08/07	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Land Cruiser (_J12_)	09/02	→	08/09	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Land Cruiser (_J15_)	08/09	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Land Cruiser (_J20_)	09/07	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Model F Spacecruiser	11/82	→	01/90	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
MR 2 (_W1_)	11/84	→	06/90	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
MR 2 (_W2_)	12/89	→	05/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
MR 2 (_W3_)	04/00	→	05/06	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Paseo (EL54)	08/95	→	07/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Paseo Convertible (EL54)	10/96	→	03/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Picnic (_XM10)	05/96	→	05/01	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Previa (ACR3_)	02/00	→	01/06	3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Prius (NHW11_)	05/00	→	01/04	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Prius (W20)	09/03	→	03/09	3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Prius (ZVW30)	01/09	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Prius + (W40)	03/12	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
RAV 4 (SXA1_)	06/94	→	06/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3
RAV 4 Convertible (SXA1_)	12/97	→	06/00	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
RAV 4 II (XA2)	05/00	→	01/06	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
RAV 4 (A3)	11/05	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
RAV 4 (A4)	11/12	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Sequoia	09/07	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Sienna	09/06	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Solara	09/03	→	08/08	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Starlet (_P7_)	10/84	→	12/89	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Starlet (_P8_)	12/89	→	03/96	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3
Starlet (EP91)	04/96	→	03/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Supra (MA70)	01/86	→	05/93	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Supra (JZA80)	05/93	→	08/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Tercel (AL2_)	10/82	→	01/88	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Urban Cruiser	01/09	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Venza	09/08	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Verso	04/09	→		3059N 650 26" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Verso-S	11/10	→		3059N 700 28" / 700 mm	E3				
Yaris (P1)	01/99	→	08/05	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Yaris (P9, JTD)	08/05	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Yaris (P9, VNK)	11/05	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
Yaris (P13)	07/11	→		3059N 700 28" / 700 mm	E3				
Yaris Verso MPV (NC / LP2_)	08/99	→	11/02	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Auris VAN Box (NDE15_)	03/07	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Dyna 100,150,200	01/94	→	07/01	3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Dyna 300 Flatbed / Chassis	06/95	→	12/02	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Dyna 400 Flatbed / Chassis	10/00	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Hiace II Box (H5_)	03/83	→	12/86	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Hiace II Box (H5_)	01/87	→	11/89	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Hiace II Bus (Wagon H5_)	03/83	→	11/89	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Hiace III Box (_H10_)	08/89	→	08/95	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Hiace III Bus (Wagon_H10_)	08/89	→	08/95	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Hiace IV Box (_H1_, _H2_)	08/95	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Hiace IV Bus (Wagon_H1_, _H2_)	08/95	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Hiace V Box	09/06	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Hiace V Box (H20_)	01/05	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Hiace V Bus	08/06	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Hiace V Wagon (H20_)	01/05	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Hilux Pickup (_N_)	08/03	→	12/90	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Hilux Pickup (_N_)	01/91	→		3059N 425 17" / 425 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Hilux Pickup (_N_)	08/88	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Hilux Pickup	08/05	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Liteace Box (CM3_, KM3_V)	10/85	→	01/92	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Liteace Bus (CM30_G, KM30_G)	10/85	→	01/92	3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Liteace Box (_R2_V)	01/92	→	01/95	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Liteace Bus (_R2_LG)	01/92	→	01/95	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Modell F Bus (_R2_, 31)	11/82	→	01/90	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
VAUXHALL									
Agila I (H00)	05/00	→	02/08	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Agila II	03/08	→		3059N 550 22" / 550 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Antara	12/06	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Astra II GTE	08/84	→	08/91	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Astra II Belmont Saloon	08/84	→	08/91	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Astra II Convertible	10/85	→	08/91	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Astra II Combi / Estate	08/84	→	08/91	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Astra II Van	84	→	12/91	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Astra III Hatchback	09/91	→	02/98	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Astra III Saloon	09/91	→	09/98	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Astra III Convertible	03/93	→	03/01	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Astra III Combi / Estate	03/91	→	02/98	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Astra IV Hatchback	04/98	→	04/04	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Astra IV Saloon	04/98	→	04/04	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Astra IV Convertible	06/01	→	02/06	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Astra IV Coupé	06/00	→	12/04	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Astra IV Combi / Estate	04/98	→	04/04	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Astra V Hatchback	03/04	→		3058N 550 22" / 550 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
Astra V Sport Hatch	02/05	→		3058N 550 22" / 550 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
Astra V TWIN TOP	01/06	→		3058N 550 22" / 550 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
Astra Mk V Combi / Estate	08/04	→		3058N 550 22" / 550 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
Astra Mk VI	01/10	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 650 26" / 650 mm	3H-2		
Astra Mk VI Sports Tourer	01/10	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 650 26" / 650 mm	3H-2		
Calibra	06/90	→	07/97	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
Carlton I	08/77	→	09/86	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Carlton I Combi / Estate	08/77	→	09/86	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Carlton II	10/86	→	01/94	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Carlton II Combi / Estate	10/86	→	01/94	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Cavalier I	08/75	→	07/81	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Cavalier II Hatchback	08/75	→	07/81	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Cavalier II Saloon	09/81	→	08/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Cavalier II Convertible	01/85	→	10/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Cavalier II Combi / Estate	09/81	→	08/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Cavalier III Hatchback	09/88	→	08/95	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
Calibra III Saloon	09/88	→	08/95	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Combo MPV	10/01	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 425 17" / 425 mm	E3		
Corsa II	03/93	→	09/00	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16"400 mm	E3
Corsa II Convertible	03/93	→	09/00	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corsa II Van	03/93	→	09/00	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16"400 mm	E3
Corsa III	10/00	→	08/06	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corsa III	09/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 400 16" / 400 mm	3D-2		
Frontera	03/92	→	10/98	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Frontera Sport	03/92	→	10/98	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Frontera II	10/98	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Insignia	07/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Insignia Saloon	07/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Insignia Combi / Estate	07/08	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Insignia Sport Tourer	03/09	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Meriva MPV	04/03	→	05/10	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Meriva MPV	06/10	→		3058N 700 28" / 700 mm	3H-2				
Monterey	09/91	→	07/98	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Monterey II	07/98	→	08/99	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Movano	02/98	→	10/99	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Movano	11/99	→	04/10	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Nova	10/82	→	02/93	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Nova Van	01/90	→	02/93	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Omega	12/93	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Omega Combi / Estate	12/93	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Senator II	02/87	→	06/93	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Signum	05/03	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Sintra	10/96	→	04/99	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Tigra Coupé (95)	07/94	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
Tigra TwinTop	06/04	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Vectra Hatchback (38)	09/95	→	03/02	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3
Vectra Saloon (36)	09/95	→	03/02	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Vectra Combi / Estate (31_)	11/96	→	11/03	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Vectra II Hatchback	04/02	→	12/08	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Vectra II Saloon	04/02	→	12/08	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Vectra II Combi / Estate	12/03	→	02/09	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
VX220 Convertible	09/00	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3				
Zafira MPV (F75_)	03/99	→	06/05	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Zafira II	07/05	→		3058N 700 28" / 700 mm	3D-2	3058N 550 22" / 550 mm	3D-2		
Arena Van (TB, TF)	01/97	→	08/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Arena Combi Bus (THB)	01/97	→	08/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Astramax	01/85	→	01/90	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Astramax	01/90	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Astra Van	09/79	→	08/86	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Astra Van II	09/84	→	08/91	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Astra Van III	01/91	→	08/98	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Astra Van IV	08/98	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Brava Pickup	06/90	→		3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Combo	07/94	→	10/01	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Combo	09/01	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corsa Van	01/94	→	09/00	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Corsa Van II	10/00	→	08/06	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
KB Pickup	01/80	→	12/81	3059N 350 14" / 350 mm	E3	3059N 350 14" / 350 mm	E3		
KB Pickup	01/82	→	12/88	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Midi	09/84	→	05/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Midi II	06/88	→	02/96	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Movano Van (FD)	10/98	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Nova VAN	01/90	→	10/94	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Vivaro	06/01	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Vivaro Combi	06/01	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
VOLKSWAGEN									
1303, 1500, 1600 Beetle	01/72	→	12/85	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Amarok (2H)	09/10	→	04/12	3059N 600 24" / 600 mm	E3				
Amarok (2H)	05/12	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2		
Beetle (9C1, 1C1)	01/98	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Beetle (5C1)	04/11	→		3058N 525 21" / 525 mm	3H-2	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2		
Beetle Convertible (1Y7)	01/03	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Beetle Cabriolet (5C7)	01/13	→		3058N 525 21" / 525 mm	3H-2	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2		
Bora (1J2)	10/98	→	05/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Bora (1J2)	06/02	→	05/05	3058N 525 21" / 525 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2		
Bora Combi / Estate (1J6)	09/89	→	05/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Bora Combi / Estate (1J6)	06/02	→	05/05	3058N 525 21" / 525 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Caddy I (14)	08/82	→	07/92	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Caddy II Combi / Estate (9K9B)	11/95	→	01/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Caddy II Combi / Estate (9K9B)	02/04	→	10/06	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
Caddy II Combi / Estate (9K9B)	11/06	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 450 18" / 450 mm	3H-2		
Caddy II Pick-Up (9U7)	01/96	→	12/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Caddy III Caddy Life	04/04	→	08/10	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Caddy III Combi / Estate (2KB, 2KJ)	04/04	→	08/10	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Caddy IV	09/10	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 450 18" / 450 mm	3H-2		
California T4 (70, 7D)	09/90	→	05/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
California T5 (7H)	06/03	→	11/09	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
California T5 (7E)	09/09	→	05/13	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Caravelle (Transporter Mk IV) Bus	09/90	→	12/91	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Caravelle (Transporter Mk IV) Bus	01/92	→	04/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Caravelle T4 (70, 7D)	09/90	→	06/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Caravelle T5 (7H)	02/03	→	11/09	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2		
Caravelle T5 (7E)	09/09	→	05/13	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
CC	11/11	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Coccinelle Coupé	02/11	→		3058N 550 22" / 550 mm	3H-2	3058N 550 22" / 550 mm	3H-2		
Coccinelle Convertible	03/13	→		3058N 550 22" / 550 mm	3H-2	3058N 550 22" / 550 mm	3H-2		
Corrado (531)	08/87	→	12/95	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3
Crafter 30-35 Bus (2E)	04/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2		
Crafter 30-50 Box (2E)	04/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2		
Crafter 30-35 Flat-bed / Chassis (2E)	04/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2		
Cross Golf	07	→		3058N 700 28" / 700 mm	3B-2	3058N 700 28" / 700 mm	3B-2		
EOS Cabrio Coupé	02/06	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Fox Hatchback (5Z1)	06/05	→	12/11	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Golf (17)	02/74	→	07/83	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Golf Convertible (155)	02/79	→	08/93	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Golf II (19, 1G1, 1G4)	02/86	→	07/91	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Golf II (C / CL / GL)	08/83	→	10/91	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Golf II (GT / GTD / GTI / GLX)	08/83	→	10/91	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Golf III (1H1)	11/91	→	12/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Golf III Convertible (1E7)	09/93	→	06/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Golf III Variant (1H5)	07/93	→	04/99	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Golf IV (1J1)	10/97	→	06/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Golf IV (1J1)	07/02	→	06/05	3058N 525 21" / 525 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Golf IV Variant (1J5)	05/99	→	05/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Golf IV Variant (1J5)	06/02	→	06/06	3058N 525 21" / 525 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Golf V (1K1)	10/03	→	10/05	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2		
Golf V (1K1)	11/05	→	11/08	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Golf V Variant (1K5)	05/07	→	07/09	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Golf V PLUS (5M1)	01/05	→	03/09	3058N 700 28" / 700 mm	3B-2	3058N 700 28" / 700 mm	3B-2		
Golf V PLUS (521)	04/09	→		3058N 700 28" / 700 mm	3B-2	3058N 700 28" / 700 mm	3B-2		
Golf VI (5K1)	10/08	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Golf VI Variant (AJ5)	06/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Golf VI Cabriolet (517)	03/11	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Golf VII (5G1)	08/12	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 450 18" / 450 mm	3H-2		
Golf VII Variant (BA5)	04/13	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 450 18" / 450 mm	3H-2		
Golf VII GTI	03/13	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 450 18" / 450 mm	3H-2		
Jetta (16)	08/78	→	02/84	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Jetta II (19E,1G2)	01/84	→	12/92	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Jetta III (1K2)	01/05	→	11/05	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2		
Jetta III (1K2)	12/05	→	10/10	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Jetta III (162)	02/11	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Kaefer Convertible (Karmann)	73	→		3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
LT28-50 Box (281-363)	04/75	→	06/82	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
LT28-55 Box (281-363)	07/82	→	08/96	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
LT28-50 Flatbed / Chassis (281-363)	04/75	→	06/82	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
LT28-55 Flatbed / Chassis (281-363)	07/82	→	08/96	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
LT40-50 1 Box (291-512)	04/75	→	06/82	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
LT40-55 1 Box (291-512)	07/82	→	08/96	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
LT40-50 Flatbed / Chassis (293-909)	04/75	→	06/82	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
LT40-55 Flatbed / Chassis (293-909)	07/82	→	08/96	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
LT II Box (2DX0AE)	05/96	→	04/06	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
LT II Bus (2DM)	05/96	→	04/06	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
LT II Flatbed / Chassis (2DX0FE)	05/96	→	04/06	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
Lupo (6X1, 6E1)	06/98	→	05/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Lupo (6X1, 6E1)	06/03	→	07/05	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2		
Multivan / California	01/90	→	05/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Multivan T4 (70, 7D)	09/90	→	06/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Multivan T5 (7H) MPV	06/03	→	11/09	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2		
Multivan T5 (7E) MPV	09/09	→	05/13	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
New Beetle (1C1 / 9C1)	01/97	→	12/10	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
New Beetle Cabriolet (1Y7)	01/03	→	10/10	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
New Beetle II Coupé	02/11	→		3058N 550 22" / 550 mm	3H-2	3058N 550 22" / 550 mm	3H-2		
New Beetle II Cabriolet	03/13	→		3058N 550 22" / 550 mm	3H-2	3058N 550 22" / 550 mm	3H-2		
Passat (312 / 35I / 3A2)	04/88	→	03/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Passat (3B2)	10/96	→	11/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Passat (3B3)	10/00	→	10/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Passat (3B3)	11/01	→	05/05	3058N 525 21" / 525 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2		
Passat (3C2)	03/05	→	11/10	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Passat (362)	08/10	→	11/11	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Passat (362)	08/11	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Passat Alltrack (365)	01/12	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Passat CC (357)	05/08	→	05/12	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Passat Variant (315 / 35I / 3A5)	04/88	→	03/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Passat Variant (3B5)	10/94	→	11/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Passat Variant (3B6)	10/00	→	10/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Passat Variant (3B6)	11/01	→	05/05	3058N 525 21" / 525 mm	3B-2	3058N 500 20" / 500 mm	3B-2	3059N 375 15" / 375 mm	E3
Passat Variant (3C5)	08/05	→	11/10	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Passat Variant (365)	08/10	→	11/11	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Passat Variant (365)	08/11	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Passat I Variant	05/73	→	08/80	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Passat II Variant	09/80	→	03/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Passat III / IV	04/88	→	09/96	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Passat III / IV Variant	04/88	→	04/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Passat V	10/96	→	05/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Passat V	06/02	→	02/05	3058N 525 21" / 525 mm	3B-2	3058N 525 21" / 525 mm	3B-2		
Passat V Variant	05/97	→	05/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Passat V Variant	06/02	→	08/05	3058N 525 21" / 525 mm	3B-2	3058N 525 21" / 525 mm	3B-2	3059N 325 13" / 325 mm	E3
Passat VI	03/05	→	10/10	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Passat VI (SW)	09/05	→	10/10	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Passat VII	11/10	→	08/11	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Passat VII	09/11	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Phaeton (3D)	05/02	→		3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 525 21" / 525 mm	3B-2		
Polo (6R1)	06/09	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Polo (86C, 80)	10/81	→	09/94	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Polo Hatchback (6N1)	10/94	→	12/99	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Polo Hatchback (6N2)	07/98	→	09/01	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Polo (9N1)	09/01	→	05/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Polo (9N1)	06/02	→	05/05	3058N 525 21" / 525 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2		
Polo (9N3)	04/05	→	12/09	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Polo CLASSIC (6V2)	11/95	→	09/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Polo CLASSIC (9N4)	04/05	→	02/10	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Polo CLASSIC (86C, 80)	10/90	→	09/94	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Polo Coupé (86C, 80)	10/90	→	09/94	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Polo Saloon (6KV2)	11/95	→	07/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Polo Variant (6KV5)	04/97	→	09/01	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Polo Playa (9V4)	10/98	→	10/02	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Polo Saloon	09/02	→		3058N 525 21" / 525 mm	3B-2	3058N 475 19" / 475 mm	3B-2		
Polo CROSS	06	→		3058N 525 21" / 525 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Santana (32B)	08/81	→	03/88	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Scirocco (53)	04/74	→	03/81	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Scirocco (53B)	04/81	→	07/92	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Scirocco (137)	09/08	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
Sharan MPV (7M8)	09/95	→	02/00	3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 650 24" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Sharan MPV (7M9, 7M6)	04/00	→	05/01	3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 650 24" / 650 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Sharan MPV (7M9, 7M6)	06/01	→	03/10	3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 700 28" / 700 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Sharan MPV (7N1)	05/10	→		3058N 700 28" / 700 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
Tiguan (5N1, 5N2)	11/07	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 525 21" / 525 mm	3H-2		
Touarge (7LA, 7L6, 7L7)	11/02	→	03/10	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2		
Touarge (7P5)	04/10	→		3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2		
Touran (1T1)	02/03	→	08/03	3058N 700 28" / 700 mm	3B-2	3058N 700 28" / 700 mm	3B-2		
Touran (1T1)	03/06	→	11/06	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 450 18" / 450 mm	3B-2		
Touran (1T2)	12/06	→	08/10	3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 450 18" / 450 mm	3H-2		
Touran (1T3)	09/10	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 450 18" / 450 mm	3H-2		
Vento (1H2)	11/91	→	09/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Polo Box (86CF)	08/92	→	07/94	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
Polo Box (6NF)	10/94	→	12/99	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3		
Taro (7A)	04/89	→	03/97	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
Transporter T4 (70, 7D)	09/90	→	06/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Transporter IV Bus (70XA)	07/90	→	12/91	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Transporter IV Bus (70XA)	01/92	→	04/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Transporter IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)	09/90	→	01/92	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Transporter IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)	01/92	→	04/03	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
Transporter IV Flat-bed / Chassis (70XD)	07/90	→	12/91	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Transporter IV Flat-bed / Chassis (70XD)	01/92	→		3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
Transporter V Bus (7HA, 7HH)	04/03	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Transporter V Bus (7HB, 7HJ)	04/03	→		3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 600 24" / 600 mm	E3		
Transporter V Flatbed / Chassis (7JD, 7JE, 7JL)	04/03	→		3058N 600 24" / 600 mm	3B-2	3058N 600 24" / 600 mm	3B-2		
Transporter V Van	07/03	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2		
Transporter V Chassic Cab	11/03	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2		
Transporter V Shuttle	01/04	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2		
Up (121)	12/11	→		3058N 600 24" / 600 mm	3H-2	3058N 400 16" / 400 mm	3H-2		
VOLVO									
240 (P242, P244)	08/74	→	08/93	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
240 Combi / Estate (P245)	08/74	→	08/93	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
260 (P262, P264)	08/74	→	07/84	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
260 Coupé (P262)	03/77	→	07/82	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
260 Combi / Estate (P265)	08/74	→	07/82	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
340-360 Hatchback (343, 345)	08/75	→	07/91	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
340-360 Saloon (344)	08/79	→	07/91	3059N 450 18" / 450 mm	E3	3059N 450 18" / 450 mm	E3		
440 K Saloon (445)	09/88	→	07/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
460 L Saloon (464)	03/90	→	07/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3
480 ES Coupé	08/88	→	12/96	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
740 (744)	09/90	→	07/95	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
740 Combi / Estate (745)	08/84	→	08/92	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
760 (704, 764)	08/81	→	07/87	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
760 (704, 764)	08/87	→	12/90	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
760 Combi / Estate (704, 765)	01/82	→	07/87	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
760 Combi / Estate (704, 765)	08/87	→	12/90	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
780	03/85	→	07/90	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
850 (LS)	09/91	→	07/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
850 Combi / Estate (LW)	09/91	→	07/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
940(944)	09/90	→	10/98	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
940 Combi / Estate (945)	09/90	→	10/98	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
960 (964)	08/90	→	07/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
960 Combi / Estate (965)	08/90	→	07/97	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3
C30	10/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
C70 I Convertible	03/98	→	03/06	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
C70 II Convertible	03/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
C70 Coupé	01/97	→	07/02	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
S40 I Saloon (VS)	09/95	→	01/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
S40 II Saloon	02/04	→	02/06	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 500 20" / 500 mm	3B-2		
S40 II Saloon	03/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
S60 Saloon	11/00	→	07/04	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
S60 Saloon	08/04	→	07/09	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 550 22" / 550 mm	3D-2		
S60 II	08/10	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
S70 Saloon	12/96	→	11/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
S80 Saloon	05/98	→	07/04	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 550 22" / 550 mm	E3		
S80 Saloon	08/04	→	07/06	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 550 22" / 550 mm	3D-2		
S80 II Saloon	03/06	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
S90 Saloon	01/97	→	05/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
V40 Combi / Estate (VW)	01/95	→	06/04	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
V40 Combi / Estate (VW)	07/12	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
V40 Cross Country	01/13	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 475 19" / 475 mm	3H-2		
V50 Combi / Estate	04/04	→	07/05	3058N 650 26" / 650 mm	3B-2	3058N 500 20" / 500 mm	3B-2	3059N 350 14" / 350 mm	E3
V50 Combi / Estate	08/05	→	12/12	3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2	3059N 350 14" / 350 mm	E3
V60 Combi / Estate	11/10	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		

Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
V70 I Combi / Estate (P80)	12/96	→	03/00	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
V70 II Combi / Estate (P80)	03/00	→	07/04	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
V70 II Combi / Estate (P80)	08/04	→	07/07	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 550 22" / 550 mm	3D-2		
V70 III Combi / Estate	08/07	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
V90 Combi / Estate	01/97	→	07/98	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3		
XC60	03/09	→	07/11	3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
XC60	08/11	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
XC70 I	08/02	→	07/04	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 525 21" / 525 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
XC70 I	08/04	→	07/07	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 525 21" / 525 mm	3D-2	3059N 400 16" / 400 mm	E3
XC70 II	08/07	→		3058N 650 26" / 650 mm	3H-2	3058N 500 20" / 500 mm	3H-2		
XC 90	10/02	→	07/04	3059N 600 24" / 600 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
XC 90	08/04	→	07/11	3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 550 22" / 550 mm	3D-2		
XC 90	08/11	→		3058N 600 24" / 600 mm	3D-2	3058N 550 22" / 550 mm	3D-2		
WARTBURG									
353	06/66	→		3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
353 Tourist	10/67	→	05/91	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
ZASTAVA									
45	81	→	88	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
45	81	→	88	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		
55	81	→	88	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
65	81	→	88	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
101 (1100)	06/72	→	12/93	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
125	01/72	→		3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
311	01/83	→	12/91	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
313	01/83	→	12/91	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
511	01/83	→	12/91	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
513	01/83	→	12/91	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
750	01/72	→	12/80	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		

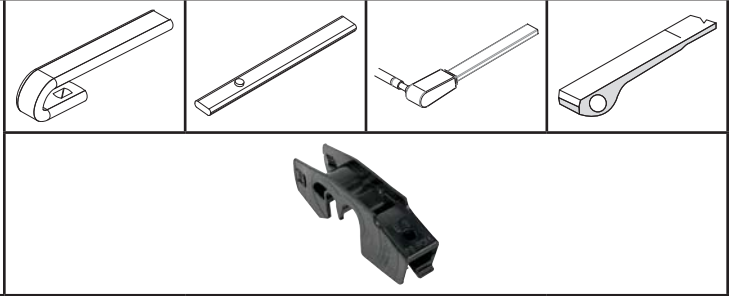
Verwendungsliste

Hersteller / Modell	Baujahr			Fahrer		Beifahrer		Heck	
	von (MM/JJ)		bis (MM/JJ)	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter	Art.-Nr.	Adapter
850	01/72	→		3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
1100	01/72	→	12/85	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
1300 / 1500	01/72	→	12/85	3059N 325 13" / 325 mm	E3	3059N 325 13" / 325 mm	E3		
Florida	10/88	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
GTL	01/83	→		3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Miami	10/88	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Sana	88	→		3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 475 19" / 475 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3
Tempo	01/83	→	12/93	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
Yugo	04/80	→	06/95	3059N 375 15" / 375 mm	E3	3059N 375 15" / 375 mm	E3		
ZAZ									
2102 Tawarija	01/89	→		3059N 500 20" / 500 mm	E3	3059N 500 20" / 500 mm	E3		
Tarvria	01/91	→	06/92	3059N 400 16" / 400 mm	E3	3059N 400 16" / 400 mm	E3		

Beschreibung der Adaptersysteme

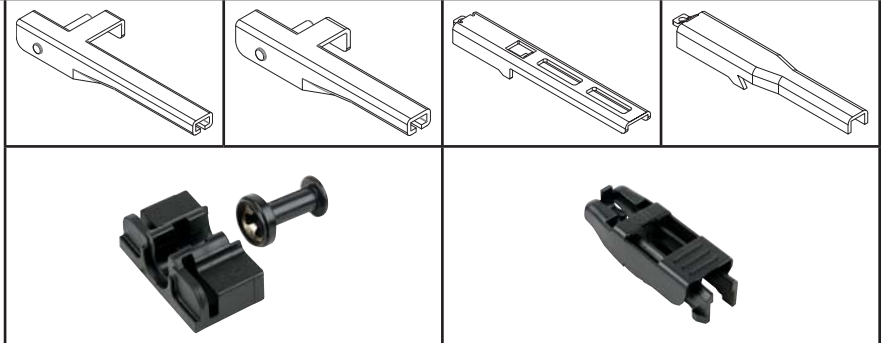
Wischerblätter Pkw Flat universal

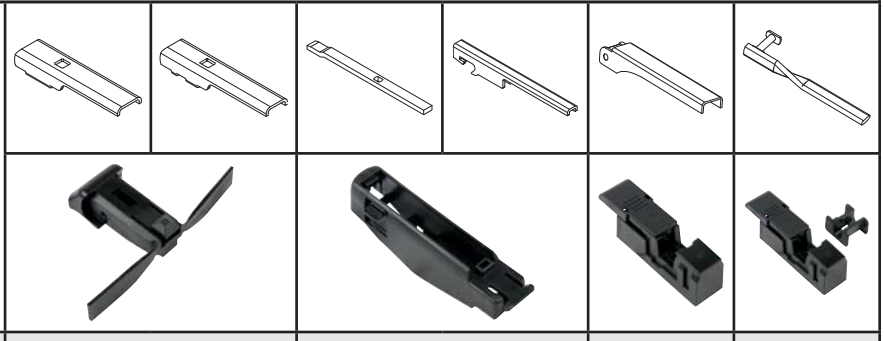
AGR 3058N

Wischer Arm Typen	
	
X3	E3
Universal Base	Adapter Systeme

Wischerblätter Pkw Flat spezial

AGR 3059N

Wischer Arm Typen		
		
X4	3B-2	3D(-2)
Base	Adapter Systeme	

Wischer Arm Typen				
				
X4	3H-2	3F	3C	3C + 3C-B
Base	Adapter Systeme			

Notizen.

Notizen.

Notizen.

Stammhaus Deutschland

Theo Förch
GmbH & Co. KG
Theo-Förch-Straße 11 – 15
74196 Neuenstadt
DEUTSCHLAND

info@foerch.de
foerch.com

Vertriebsbereich
Kfz-Handwerk

Tel. +49 7139 95 511
Fax +49 800 3637246

Vertriebsbereich
Bau-Handwerk

Tel. +49 7139 95 522
Fax +49 800 3637240

Industrie- und
Betriebswerkstätten

Tel. +49 7139 95 17704
Fax +49 7139 95 17798

Verkaufs-Niederlassungen Deutschland

Niederlassung
Bamberg
Biegenhofstraße 13
96103 Hallstadt
Tel. +49 951 509855-0
Fax +49 951 509855-25
bamberg@foerch.de

Niederlassung
Berlin-Marzahn
Marzahner Chaussee 225
12681 Berlin
Tel. +49 30 549898-3
Fax +49 800 3637242
berlin@foerch.de

Niederlassung
Berlin-Reinickendorf
Eichborndamm 111
13403 Berlin
Tel. +49 30 4099948-0
Fax +49 30 4099948-25
berlin-reinickendorf@foerch.de

Niederlassung
Chemnitz
Bornaer Straße 205
09114 Chemnitz
Tel. +49 371 4741560
Fax +49 800 3637252
chemnitz@foerch.de

Niederlassung
Cottbus
Krennewitzer Str. 12
03044 Cottbus
Tel. +49 355 493961-0
Fax +49 800 3637256
cottbus@foerch.de

Niederlassung
Dessau
Kochstedter Kreisstraße 7
06847 Dessau-Roßlau
Tel. +49 340 550453
Fax +49 800 3637251
dessau@foerch.de

Niederlassung
Dresden
Bremer Straße 5
01067 Dresden
Tel. +49 351 81194-60
Fax +49 800 3637254
dresden@foerch.de

Niederlassung
Essen
Gladbecker Straße 431 A
45329 Essen
Tel. +49 201 834626-0
Fax +49 201 834626-25
essen@foerch.de

Niederlassung
Frankfurt
August-Schanz-Straße 29a
60433 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 4269576-0
Fax +49 800 8436365
frankfurt@foerch.de

Niederlassung
Freiburg
Tullastraße 73a
79108 Freiburg
Tel. +49 761 593234-0
Fax +49 761 593234-25
freiburg@foerch.de

Niederlassung
Hamburg
Ahrensburger Straße 138
22045 Hamburg
Tel. +49 40 6699919 0
Fax +49 40 6699919 25
hamburg@foerch.de

Niederlassung
Heilbronn
Brüggemannstraße 24
74076 Heilbronn
Tel. +49 7131 64586-0
Fax +49 7131 64586-25
heilbronn@foerch.de

Niederlassung
Kaufbeuren
Moosmangstraße 6
87600 Kaufbeuren
Tel. +49 8341 909366-0
Fax +49 800 3637241
kaufbeuren@foerch.de

Niederlassung
Leipzig
Gießerstraße 12a
04229 Leipzig
Tel. +49 341 487300
Fax +49 800 3637245
leipzig@foerch.de

Niederlassung
Magdeburg
Silberbergweg 6a
39128 Magdeburg
Tel. +49 391 634195-0
Fax +49 800 6647074
magdeburg@foerch.de

Niederlassung
Mannheim
Innstraße 27
68199 Mannheim
Tel. +49 621 860491-0
Fax +49 621 860491-25
mannheim@foerch.de

Niederlassung
Neuenstadt
Theo-Förch-Straße 11 – 15
74196 Neuenstadt
Tel. +49 7139 95 215 01
Fax +49 7139 95 99 215 01
neuenstadt@foerch.de

Niederlassung
Nürnberg / Fürth
Waldackerweg 1
90763 Fürth
Tel. +49 911 975652-0
Fax +49 800 5891801
nuernberg@foerch.de

Niederlassung
Offenburg
Heinrich-Hertz-Str. 12
77656 Offenburg
Tel. +49 781 969114-0
Fax +49 781 969114-25
offenburg@foerch.de

Niederlassung
Paderborn
Stettiner Straße 4 – 6
33106 Paderborn
Tel. +49 5251 7750-0
Fax +49 800 3637247
paderborn@foerch.de

Niederlassung
Saarbrücken
Hartmanns Au 9
66119 Saarbrücken
Tel. +49 681 989287-0
Fax +49 681 989287-25
saarbruecken@foerch.de

Niederlassung
Salzgitter
Gustav-Hagemann-Straße 30
38229 Salzgitter
Tel. +49 5341 867203-0
Fax +49 800 3637250
salzgitter@foerch.de

Niederlassung
Schwerin
Ratsteich 1
19057 Schwerin
Tel. +49 385 47738-0
Fax +49 800 3637243
schwerin@foerch.de

Niederlassung
Weimar
Industriestraße 3c
99427 Weimar
Tel. +49 3643 4974-0
Fax +49 800 3637244
weimar@foerch.de

Niederlassung
Zwickau
Maxhütte Gewerbering 2
08056 Zwickau
Tel. +49 375 81839-0
Fax +49 800 3637249
zwickau@foerch.de

Gesellschaften International

Förch A/S
Hagemannsvej 3
8600 Silkeborg
DÄNEMARK
Tel. +45 86 823711
Fax +45 86 800617
info@foerch.dk
foerch.dk

Förch France SAS
ZAE Le Marchais Renard Aubigny
77950 Montereau-sur-le-Jard
FRANKREICH
Tel. +33 1 64144848
Fax +33 1 64144849
info@forch.fr
forch.fr

Förch S.r.l.
Via Galvani 40C
39100 Bolzano
ITALIEN
Tel. +39 0471 204330
Fax +39 0471 204290
info@forch.it
forch.it

Förch d.o.o.
Buzinska cesta 58
10010 Zagreb
KROATIEN
Tel. +385 1 2912900
Fax +385 1 2912901
info@foerch.hr
foerch.hr

Förch SAS
17 rue de Marbourg
9764 Marnach
LUXEMBURG
Tel. +352 269 03267
Fax +352 269 03368
info@forch.fr
forch.fr

Förch Nederland B.V.
Zandbreeweg 12
7577 BZ Oldenzaal
NIEDERLANDE
Tel. +31 541 751040
Fax +31 541 751041
info@foerch.nl
foerch.nl

Theo Förch GmbH
Röcklbrunnstraße 39A
5020 Salzburg
ÖSTERREICH
Tel. +43 662 875574-0
Fax +43 662 878677
info@foerch.at
foerch.at

Förch Polska Sp. z o.o.
43-392 Międzyrzecze Górne 379
POLEN
k/ Bielska-Białej
Tel. +48 33 8196000
Fax +48 33 8158548
info@forch.pl
forch.pl

Förch Portugal Lda
Rúa Republica da Bolivia, nº69,
1 esq.
1500-544 Lisboa
PORTUGAL
Tel. +351 917314442
Fax +351 253339576
info@forch.pt
forch.pt

S.C. Foerch S.R.L.
Str. Zizinului 110
500407 Brasov
RUMÄNIEN
Tel. +40 368 408192
Fax +40 368 408193
info@foerch.ro
foerch.ro

Förch AG
Netzibodenstrasse 23D
4133 Pratteln
SCHWEIZ
Tel. +41 61 8262030
Fax +41 61 8262039
info@foerch.ch
foerch.ch

Förch Slovensko s.r.o.
Rosinská cesta 12
010 08 Žilina
SLOWAKEI
Tel. +421 41 5002454
Fax +421 41 5002455
info@forch.sk
forch.sk

Förch d.o.o.
Ljubljanska Cesta 51A
1236 Trzin
SLOWENIEN
Tel. +386 1 2442490
Fax +386 1 2442492
info@foerch.si
foerch.si

Förch Componentes para
Taller S.L.
Camino de San Antón, S/N
18102 Ambroz (Granada)
SPANIEN
Tel. +34 958401776
Fax +34 958401787
info@forch.es
forch.es

Förch s.r.o.
Dopravní 1314/1
104 00 Praha 10 – Uhříněves
TSCHECHIEN
Tel. +420 271 001 984-9
Fax +420 271 001 994-5
info@foerch.cz
foerch.cz

Förch Otomotiv Inş. ve San.
Ürünleri Paz. Ltd. Şti.
Haramidere Mevkii Beysan Sanayi
Sitesi Birlik Caddesi No:6/3
34524 Beylikdüzü / Istanbul
TÜRKEI
Tel. +90 212 4228744
Fax +90 212 4228788
info@forch.com.tr
forch.com.tr

Förch Kereskedelmi Kft
Bakony u. 4.
8000 Székesfehérvár
UNGARN
Tel. +36 22 348348
Fax +36 22 348355
info@foerch.hu
foerch.hu

105/MAS Art.-Nr. 9890 3058 3059